

7. Калибровка температуры

После замены нагревательного элемента рекомендуется выполнить повторную калибровку температуры. Для этого потребуется термометр.

1) Включите устройство, **выставьте рабочую температуру на 300 °C и 500 °C,**

соответственно, и отрегулируйте поток воздуха на 10 по шкале.

После стабилизации температуры измерьте ее значение для потока воздуха на выходе с помощью термометра и запишите показания.

2) Нажмите кнопки «+» и «-» одновременно и удерживайте их 2 секунды для входа в меню калибровки температуры. На дисплее появится надпись CAL. 3) Нажимайте кнопки «+» или «-» для изменения температуры в соответствии с измеренным значением и затем нажмите «+» или «-» для подтверждения.

8. Указания по замене нагревателя

1) Вставить новый нагреватель ⑥ и подключить к черному и белому проводам. 2) Припаять красный провод ⑨ и синий провод ⑩ датчика к


к их исходным точкам на печатной плате.

3) Затянуть два винта

⑧ на печатной плате. 4) Соединить зеленый провод со контактом заземления

⑪.

5) Закрывать верхнюю часть корпуса ручки ④ и закрепить нагреватель ⑥ четырьмя винтами ⑤.

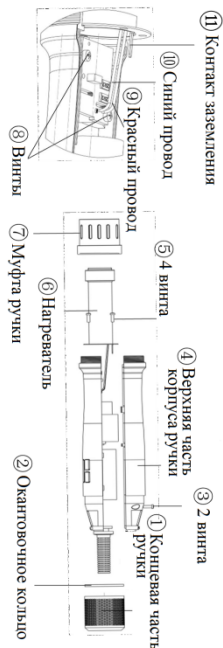

6) Навернуть муфту ⑦ передней части ручки по часовой стрелке.

7) Затянуть два винта ③. 8)

Навернуть окантовочное кольцо и концевую часть ручки по часовой стрелке.


После замены нагревателя рекомендуется выполнить калибровку температуры (см. «Калибровка температуры»).



Примечание: при замене нагревателя соблюдайте осторожность, чтобы не сжечь соединительные провода; не допускайте слишком долгой пайки.



Переносной
термофен
QUICK TR1

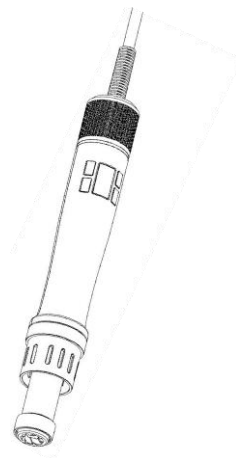

Руководство пользователя

1. Инструкции по технике безопасности

- Не располагайте устройство в местах, где она может попасть под дождь или подвергнуться воздействию влаги.
- Запрещается эксплуатация в горючей или взрывоопасной среде.
- Следите за выходом воздуха и окружающим пространством. Выходящий поток воздуха очень горячий – остерегайтесь ожогов!
- Во избежание происшествий, на время перерыва или после завершения работы питание должно быть отключено.
- Не допускайте блокировки выхода воздуха и создания препятствий потоку.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Термофен должен устанавливаться в держатель правильно. Не кладите его на рабочую поверхность. После завершения работы поток воздуха остановится, когда устройство автоматически охладится до температуры ниже 100 °С.

2. Общий обзор

В данном термофене вместо воздушной подушки применены высокоскоростной электродвигатель и миниатюрная схема управления. Сочетание этих компонентов позволило оптимизировать размеры высокопроизводительного термофена для комфортной работы с легким устройством, заменяющим традиционный термофен и подходящим для различных работ с нагретым горячим воздухом.

3. Описание устройства

- Высокоскоростной нагнетатель с плавной регулировкой потока воздуха в широком диапазоне, не уступающий по характеристикам традиционному большому термофену.
- Дисплей OLED для интуитивного отображения температуры в реальном времени на ручке устройства с удобными кнопками управления.
- Интеллектуальный режим ожидания обеспечивает отключение устройства после автоматического охлаждения до безопасной температуры 100 °С.
- Компактный и мощный
- Облегченная рукоятка устройства с удобным хватом, обеспечивающая безопасность, экономию электроэнергии и удобство переноски.

4. Технические характеристики

Модель	TR1
Дисплей	OLED
Рабочее напряжение	110-220 В перем. тока
Потребляемая мощность	1000 Вт
Диапазон температуры	100 – 550 °С
Макс. поток воздуха	55 л/мин
Диапазон регулировки	1 – 10
Уровень шума	≤ 78 дБ
Габаритные размеры	296 * ф 40 мм
Вес	Приблизительно 0,5 кг

5. Описание компонентов



6. Режим ожидания и возврат к работе

- 1) Когда термофен должным образом установлен в держателе, устройство начинает охлаждаться и переходит в режим ожидания, когда отображаемая температура становится ниже 100 °С.
- 2) При снятии термофена с держателя устройство сразу же переходит в рабочий режим.