

QUICK TR1300A



Термовоздушная паяльная станция

Hot air soldering station



Bräunlich GmbH

Am Heideberg 26

D-06886 Lutherstadt Wittenberg

☎ +49 (0) 3491/6181-0

☎ +49 (0) 3491/6181-18

@ info@quick-tools.de

🌐 www.quick-tools.de

Содержание

Номера справа — страницы итогового PDF.

1. Русский	4
1.1. Указания по безопасности	4
1.2. Особенности	6
1.3. Области применения	7
1.4. Технические данные	7
1.5. Подготовка и работа	7
1.6. Меню и настройки	8
1.7. Калибровка температуры	12
1.8. Режим ожидания	13
1.9. Сообщения об ошибках	13
1.10. Комплект поставки	13
1.11. Замена нагревателя	14
Декларация соответствия ЕС	15

Contents

Numbers on the right refer to final PDF pages.

2. English	16
2.1. Safety Instruction	16
2.2. Range of application	18
2.3. Specification	18
2.4. Feature	18
2.5. Use Station	19
2.6. Menu	20
2.7. Calibrating the temperature	24
2.8. Standby	24
2.9. Error messages	24
2.10. Heating element	25
2.11. Accessories list	25
EU declaration of conformity	27

1. Русский

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ QUICK.

Перед началом работы прочитайте инструкцию и храните её в безопасном месте, доступном всем пользователям.

1.1. Указания по безопасности

В этой инструкции термины «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ВНИМАНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЕ» имеют следующие значения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение может привести к тяжёлым несчастным случаям, пожару и травмам. Эти требования обязательны.

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение может привести к травме пользователя или повреждению оборудования. Соблюдайте эти указания для собственной безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: описание действий, важных для выполнения соответствующей задачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включённой станции металлические и нагреваемые части могут иметь очень высокую температуру. Прикосновение к ним может вызвать ожог!

- Используйте прибор только по назначению, описанному в этой инструкции. Иное применение запрещено и может привести к травмам. В таком случае изготовитель ответственности не несёт.
- Во время работы металлические части инструмента и выходное отверстие термофена могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к ним во избежание травм.
- Не кладите термофен на рабочий стол. Когда он не используется, обязательно помещайте его в подставку. Подача воздуха автоматически отключается после охлаждения ниже 100 °С.
- Не перекрывайте и не засоряйте выходное отверстие термофена.
- Не допускайте соприкосновения трубки термофена с острыми металлическими предметами.
- Держите выходное отверстие термофена на расстоянии не менее 2 мм от объекта.
- Выбирайте насадку, соответствующую выполняемой работе.
- Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися веществами и деталями.
- Используйте термостойкую рабочую поверхность и поддерживайте чистоту рабочего места.
- Припой, флюсы и нагреваемые материалы могут выделять вредные вещества. Используйте вытяжку, не вдыхайте токсичные пары и газы, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Используйте защитные средства: перчатки, очки и т. п. Не допускайте контакта термофена с кожей, волосами и другими горючими материалами.
- Приём пищи на рабочем месте запрещён.
- Работайте только в сухом помещении. Защищайте прибор от жидкостей и влаги; не пользуйтесь им мокрыми руками. Возможны короткое замыкание и поражение электрическим током.
- Предупредите находящихся рядом людей о высокой температуре прибора. По окончании работы выключайте станцию во избежание опасности.
- Не оставляйте включённую станцию без присмотра.
- После выключения дождитесь охлаждения нагретых частей до комнатной температуры, прежде чем прикасаться к ним или заменять их.

⚠ ВНИМАНИЕ

Меры обеспечения безопасной работы:

- Устанавливайте прибор и подставку устойчиво. Неиспользуемый инструмент помещайте в подставку.
- Дети от 8 лет и лица с ограниченными возможностями могут пользоваться прибором только под наблюдением и после инструктажа по безопасному применению.
- Не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми кромками, нагретыми предметами и маслами. Повреждённый кабель должен заменить сервисный специалист во избежание удара током, короткого замыкания и пожара.
- Подключайте прибор только к сети с указанными на нём номинальными напряжением и частотой. Используйте только комплектный кабель с защитным заземлением.
- Перед работой проверяйте отсутствие повреждений и правильность установки рабочего наконечника. При повреждении выключите прибор и обратитесь в сервисную службу.
- Используйте только оригинальные запасные части QUICK.
- Неиспользуемый прибор храните в защищённом от пыли и влаги месте.
- Соблюдайте действующие правила безопасности, охраны здоровья и труда.

1.2. Особенности

- Цифровая многоточечная калибровка температуры.
- Блокировка паролем.
- Настраиваемый допуск температуры с сигнализацией.
- Малый износ бесщёточного двигателя насоса.
- Высокая стабильность давления воздуха.
- Настройка температуры, расхода воздуха и времени процесса.
- Керамический нагреватель с простой заменой.
- Антистатическое исполнение ESD.

1.3. Области применения

- Демонтаж и монтаж SMD-компонентов: SIOC, QFP, PLCC, BGA.
- Термоусадка, сушка, удаление краски, предварительный нагрев, дезинфекция и т. п.
- Пайка свинцовыми и бессвинцовыми припоями.

1.4. Технические данные

Дисплей	Цветной LCD
Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Диапазон температуры	100-500 °C
Стабильность температуры	±2 °C
Макс. температура среды	40 °C
Расход горячего воздуха	6-70 л/мин
Переход в режим ожидания	0-999 с
Размеры (Ш × В × Г)	215 × 230 × 155 см*
Масса	4,6 кг
Соответствие	RoHS, CE

* В немецком тексте — см; в английском — мм. Сохранена единица немецкого оригинала.

Технические данные и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

1.5. Подготовка и работа

⚠ ВНИМАНИЕ: до включения проверьте соответствие напряжения сети данным на табличке прибора. Подключайте и отсоединяйте термофен только при выключенной станции, иначе возможно повреждение.

1.5.1. Включение и выключение

- Сетевой выключатель расположен сзади.
- Режим ожидания: кратко нажмите **POWER**.
- Полное выключение: удерживайте **POWER**.



1.5.2. Температура, расход и время процесса

Кнопка **CH** переключает три канала памяти (CH1, CH2, CH3) с настройками температуры, расхода воздуха и времени процесса.

Изменение температуры:

- Кратко нажмите **T+**: температура повысится на 1 °C.
- Кратко нажмите **T-**: температура понизится на 1 °C.

Изменение расхода воздуха:

- Кратко нажмите **F+**: увеличение на 1 деление.*
- Кратко нажмите **F-**: уменьшение на 1 деление.*

* В немецком тексте здесь ошибочно указано изменение температуры на 1 °C. Назначение F+/F- подтверждено английским разделом (п. 2.5.2).

Изменение времени подачи воздуха:

- Кратко нажмите **CH + T+**: увеличение на 1 деление.
- Кратко нажмите **CH + F+**: уменьшение на 1 деление.

ПРИМЕЧАНИЕ: при удержании кнопки дольше 1 секунды значение изменяется непрерывно.

1.6. Меню и настройки

1.6.1. Вход в меню

Поместите термофен в подставку. При температуре ниже 100 °C на дисплее появится чашка: станция находится в режиме ожидания.



Для входа в меню одновременно нажмите **T-** и **F-**.

1.6.2. Программирование каналов памяти

SET	
► CH1 Data	
• CH2 Data	
• CH3 Data	
• Alarm Temp	
• Key Tone	
• Unit	
>>>	ENTER BACK

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	ENTER BACK

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	STORE BACK

Температуру (**Temp**), время процесса (**Time**) и расход воздуха (**Flow**) можно сохранить в CH1, CH2 и CH3. Выберите канал кнопкой **CH**.

Кнопкой **ENTER** выберите изменяемое значение. Сначала синим выделяется **Temp**. Измените его кнопками +/- . Нажмите **STORE** для сохранения; **BACK** возвращает к предыдущему пункту.

Переключитесь кнопками +/- на CH2 или CH3 и задайте необходимые значения **Time** и **Flow**.

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	ENTER BACK

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	STORE BACK

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	STORE BACK

SET	
► CH1 Data	CH1 Data
• CH2 Data	Temp:300
• CH3 Data	Time:060
• Alarm Temp	Flow:030
• Key Tone	
• Unit	
>>>	STORE BACK

После изменения нажмите **STORE**. Кнопка **BACK** всегда возвращает на один уровень меню назад.

1.6.3. Допустимое отклонение температуры

1) Кнопкой **T+** выберите **Alarm Temp**.

SET	
● CH1 Data	Alarm Temp
● CH2 Data	
● CH3 Data	ON OFF
▶ Alarm Temp	Parameter (°C)
● Key Tone	20
● Unit	
>>>	ENTER BACK

>>> смена на

SET	
● CH1 Data	Alarm Temp
● CH2 Data	
● CH3 Data	ON OFF
▶ Alarm Temp	Parameter (°C)
● Key Tone	20
● Unit	
ON/OFF	STORE BACK

ON/OFF

2) Кнопкой **ON/OFF** включите или отключите сигнализацию.

3) Кнопками **T-** и **F-** задайте допустимое отклонение от установленной температуры: от 2 до 99 °C.

4) Нажмите **STORE** для сохранения и **BACK** для выхода.

При превышении заданного отклонения температуры подаётся звуковой сигнал.

1.6.4. Звук кнопок

SET	
● CH1 Data	
● CH2 Data	
● CH3 Data	
● Alarm Temp	
▶ Key Tone	
● Unit	
>>>	ENTER BACK

SET	
● CH1 Data	Key Tone
● CH2 Data	
● CH3 Data	ON OFF
▶ Alarm Temp	
▶ Key Tone	
● Unit	
>>>	ENTER BACK

>>> смена на

SET	
● CH1 Data	Key Tone
● CH2 Data	
● CH3 Data	ON OFF
▶ Alarm Temp	
▶ Key Tone	
● Unit	
ON/OFF	STORE BACK

ON/OFF

Нажмите **>>>**, выберите **Key Tone** и нажмите **ENTER**, чтобы открыть настройку звука кнопок.

Ещё раз нажмите **ENTER**, затем кнопкой **>>>** выберите **ON** или **OFF**.

ON — звук включён; **OFF** — выключен. Нажмите **STORE** для сохранения.

1.6.5. Единица температуры

Температура может отображаться в °C или °F.

Нажмите **>>>**, выберите **Unit**. Дважды нажмите **ENTER** для изменения единицы.

Кнопкой **>>>** выберите °C или °F.

Нажмите **STORE** для сохранения.



1.6.6. Защита паролем

ПРИМЕЧАНИЕ: при поставке защита паролем отключена: на дисплее показан открытый замок. Заводской пароль — **000000**; в меню он отображается как *********. После смены пароля изменять настройки, например температуру, можно только после ввода правильного пароля. Выбор предустановленных температур также блокируется. После каждого выключения и включения станции защита действует вновь; для изменения настроек повторно введите пароль.

Кнопками **+/-** выберите **Password** и нажмите **ENTER**.

SET	
► Password	
•	
•	
•	
•	
•	
>>> ENTER BACK	

SET	
► Password	Password
•	
•	
•	
•	
•	
•	*****
>>> ENTER BACK	

SET	
► Password	Password
•	Enter old PWD:
•	*****
•	
•	
•	
•	
>>> ENTER BACK	

Когда выделена первая звёздочка, кнопками +/- выберите цифру от 0 до 9.
Подтвердите ввод кнопкой >>>

Затем введите новый пароль и подтвердите его кнопкой **ENTER**.

Для проверки повторите новый пароль и снова нажмите **ENTER**.

SET	
► Password	Password
•	Enter PWD Again:
•	*****
•	
•	
•	
•	
>>> ENTER BACK	

1.7. Калибровка температуры

ПРИМЕЧАНИЕ: после каждой замены нагревателя проверьте температуру и при необходимости выполните калибровку. Рекомендуется измеритель **QK196**.

CAL TEMP	
*	250
Enetr Back	

1. Установите требуемую температуру.
2. После стабилизации измерьте температуру воздуха на выходе и запишите показание.
3. Удерживайте **T+** и **F+**, пока дисплей не начнёт мигать.
4. Кнопками **T-** и **F-** измените отображаемое значение.
5. Нажмите **ENTER** для сохранения и завершения калибровки.

1.8. Режим ожидания

При помещении термофена в подставку нагрев немедленно отключается. Подача воздуха автоматически прекращается после охлаждения ниже 100 °C.

При извлечении термофена из подставки станция выходит из режима ожидания.

1.9. Сообщения об ошибках

Sensor broken	Датчик температуры не подключён
Sensor Error	Неисправен датчик температуры
Heater Error	Нагреватель неисправен или не подключён
NO handle	Термофен не подключён
Room sensor Error	Ошибка определения температуры
Fan Error	Неисправен вентилятор

1.10. Комплект поставки

- Основной блок с термофеном.
- Провод заземления.
- Шестигранный ключ.
- Термостойкая подкладка.
- Насадка NK1130.
- Насадка NK2064.
- Насадка NK2084.

Дополнительные принадлежности, включая угловые насадки и насадки для специальных компонентов, представлены на loet-shop.de.

1.11. Замена нагревателя

ВНИМАНИЕ: перед заменой нагревателя дождитесь охлаждения термофена до комнатной температуры.



1. Отверните резьбовое крепление корпуса рукоятки.
2. Выверните винты и извлеките стальную трубку.
3. Замените нагревательный элемент.
4. Соберите рукоятку.

Желаем успешной работы с термовоздушной станцией QUICK и будем рады вашим предложениям по её совершенствованию.

Обращайтесь к нам при возникновении проблем или вопросов по применению станции.

Команда Bräunlich GmbH

Декларация соответствия ЕС согласно Директиве по низковольтному оборудованию 2014/35/EU (№ 01-20)

Изготовитель / поставщик

Bräunlich GmbH

Am Heideberg 26

06886 Lutherstadt Wittenberg

настоящим заявляет, что следующее изделие:

Наименование: термовоздушная станция QUICK

Торговое обозначение: QUICK TR1300A

Обозначение модели: TR1300A

соответствует положениям Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, включая изменения, действовавшие на дату выдачи декларации.

Применены следующие гармонизированные нормы:

«ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА о гармонизации законодательства государств-членов в отношении электромагнитной совместимости».

Применены следующие национальные или международные стандарты (либо их части / положения) и технические условия:

EN 55014-1; 2006 + A1:2009 + A2:2011


EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

Место: Lutherstadt Wittenberg

Дата: 07.04.2025



(Подпись)

Tobias Bräunlich, управляющий директор

2. English

THANK YOU FOR PURCHASING A QUICK HOT AIR STATION. Please read the operating instructions before commissioning and keep them in a safe place that is easily accessible to all users.

2.1. Safety Instruction

In this instruction manual **WARNING**, **CAUTION**, and **NOTE** are defined as follows:

 **WARNING:** Failure to do so may result in serious accidents, fire and personal injury. These are mandatory!

 **CAUTION:** Failure to do so may result in injury to the user or damage to related objects. For your own safety, you should follow these instructions!

NOTE: Describes a process that is important to the task at hand.

WARNING

When the unit is turned on, the hot air automatically heats up to the last set temperature. There is a risk of burns on the surfaces!

- The device is designed for brazing soft solder at different temperatures. A different use is not permitted.
- During operation and immediately after switching off, do not touch the metallic parts on the tools, CAUTION! Burns!
- Do not use the device near flammable substances and components. Use a heat-resistant work surface and keep your workplace clean.

- Solders, fluxes and heated materials can develop harmful properties and should be vacuumed in a controlled manner. Do not breathe these toxic fumes or gases and provide adequate ventilation.
- Wear protective clothing (protective gloves, safety goggles, etc.) and avoid contact of the soldering iron with skin and hair or other flammable materials.
Food is prohibited in this work environment.
- The use for the operation may only take place in a dry indoor area, protect the device from liquids and moisture, also by possibly damp hands. Otherwise, short circuits and electrical shocks could be triggered.
- Inform others in the work area that the temperature may be very high during operation. Switch off the device as soon as the work is finished to avoid danger.
- Do not leave the device unattended while it is in operation.
After switching off, wait until the heated parts have reached room temperature when you touch parts or want to change parts.

CAUTION

Measures for a safe working environment:

- Make sure that the device and the shelf are secure. Place the tool on the shelf when not in use.
- The use of the device by children from 8 years and persons with disabilities is possible if they are supervised and instructed for safe use.
- Power supply cables must not come into contact with sharp edges, heat or oils. Damaged connection cables must be replaced by customer service to prevent potential hazards such as electric shock, short circuits or fire.
- The device must only be operated at the rated voltage and frequency specified on the device. Use only supplied earthing contact connecting cables.
- Before use, check the device for damage and the correct fit of the soldering tip. If damage is detected, it must be switched off. Then please contact the customer service.
- Use only Quick Original replacement parts.
- When not in use, keep the device away from dust and moisture.
- Pay attention to the respective safety, health and safety regulations.

2.2. Range of application

- It is suitable to the de-soldering of the SMD components, such as SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA and so on.
- It is suitable to hot shrink, drying, remove lacquer and mucositis, thaw, preheating, disinfect and so on.
- It is suitable to the situation with different grade airflow.
- It is suitable to the hot air lead free de-soldering.

2.3. Specification

Temperature displaying type	LCD, colour
Power consumption	1300W
Working voltage	230VAC, 50Hz
Temperature Range	100°C-500°C / 212F-932F
Temperature Stability	+/- 2°C
Ambient Temperature (Max)	40°C
Airflow setting range	6 -70 L/min.
Sleep time set range:	0 – 999s, --- not sleep
Dimension (W×D×H)	215×230×155 (mm)
Weight	4,6 kg
Conformity	RoHS, CE

2.4. Feature

- Multipoint temperature digital calibration, password lock function.
- Can pre-set technological parameter of three galleries, more practical.
- Temperature alarm function, temperature changer.
- Adopt two-stage supercharging brushless pump, air pressure stability, long life.
- Set the parameters such as temperature, air velocity and time.
- Ceramic heating element, plug type design.

2.5. Use Station

2.5.1. Turn on/of

CAUTION: Before operation, please check whether the voltage accords with the rated voltage on the unit's nameplate.

Switch machine

can be divided into soft switch machine and hard switch machine

Hard switching

power switch can realize hard switching

Soft switching

"POWER" key use for soft switching, in hard switching state, long press "POWER" about 3s, turn on and working; and then press "POWER"



Turn off

long press POWER 3s or press power switch.

2.5.2. Set of temperature, airflow, time

CAUTION: Make sure the temperature of the unit can be adjusted (original password is 000000). Check if the heating element is connected before setting temperature.

Channel switching

total four channels CH0, CH1, CH2, CH3. CH0 is temporary channel. Pressing CH button for 1s can change respectively into channel CH1-CH3.

Temperature setting

Press T+, temperature will raise.

Press T-, temperature will decrease.

Airflow setting

Press F+, airflow will raise.

Press F-, airflow will decrease.

Time setting

Pressing CH&T+ or pressing CH&F+ can change the time of present channel.
Press CH&T+, time will raise.
press CH&F+, time will decrease.


2.6. Menu

2.6.1 Enter into menu settings interface


Put the handle on the handle holder, temperature decrease below 100°C and unit will sleep. After unit sleep, press T-&F-, enter into menu setting interface.



2.6.2 Programming memory locations

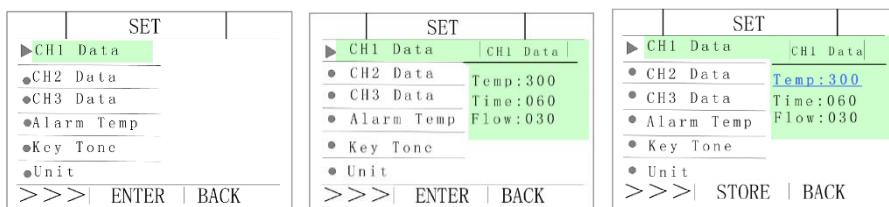

Temperature (Temp), process duration (Time) and air flow (Flow) can be saved on CH1 and CH2 and CH3. These can be called up using the CH button. Press ENTER to select which value is to be used. Temp. is first highlighted in blue. The value highlighted in blue can be changed with +/- . Press STORE to save the value. Press the BACK button to exit the setting mode. Use +/- to switch to CH2 and CH3 and change Time (process duration) and Flow (air flow) as required.

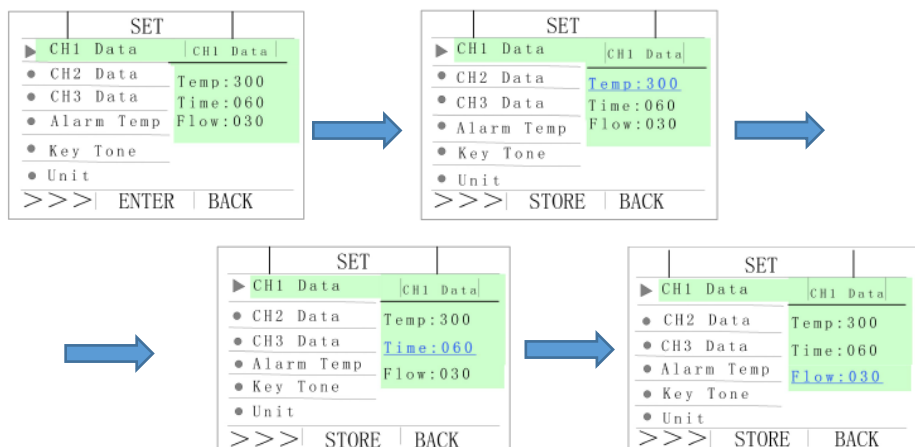

Press STORE after the change. BACK always takes you back one menu item.

2.6.3 Setting alarm temperature


Press T+, select "Alarm temp", press CH, enter into alarm temperature setting interface, press CH again, select temperature alarm function, press T+ select ON or OFF, OFF express not alarm, ON express alarm, press "T-" or "F-" modify temperature range. The range of alarm temperature is: 2-99°C.



After setting alarm temperature, press “store” affirms, press “Back” return parameter setting interface, press “Back” again, return menu interface.

2.6.4 Setting key tone


Press T+, select “Key tone”, press CH, enter into key tone setting interface, press CH again, enter into select key tone interface, press T+ select ON or OFF, ON express open key tone, OFF express close key tone, press “ENTER” affirm.

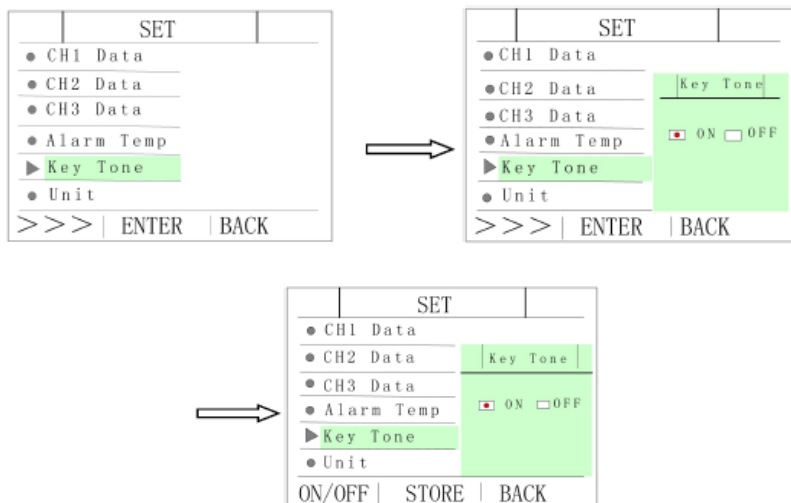

After setting key tone, press “STORE” key affirms, press “Back” key return parameter setting interface, press “Back” again, return setting interface.

2.6.5 Temperature unit setting

Press T+, select “unit”, press CH, enter into temperature unit setting interface, press CH again, enter into temperature changer select interface, press T+ select temperature unit. As following:

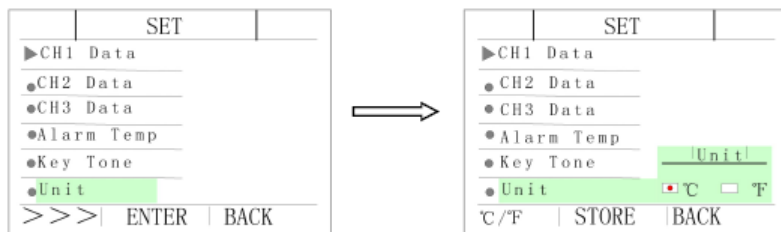


After selecting temperature unit, press "STORE" save, press "Back" return setting interface, press "Back" again, return main menu interface.

2.6.6 Password setting

Press T+, select "password", press CH, enter reset password interface, press CH again enter into password interface, press "T-" or "F-" import 0, press T+ import original password 000000, press CH affirm, enter into new password import interface, If the two passwords are the same, it will set the password successfully.



NOTE: After set password, the temperature cannot be modify, enter into parameter setting interface with new right password.

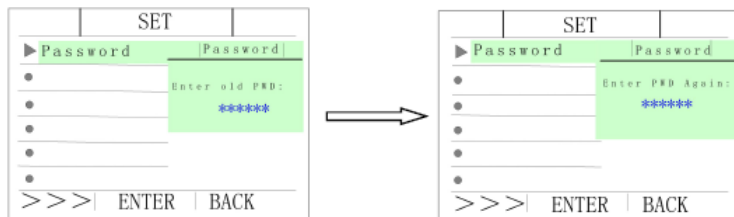

2.7. Calibrating the temperature

Every time after replacing heating components, to realign the outlet temperature. Adopts digital temperature calibration method, revised as key presses, easy and quick adjustment.



Calibrate by using thermometer:

1. Set the unit's temperature to a certain value.
 2. When the temperature stabilizes, measure the tip's temperature with thermometer (QK196) and write down the reading.
 3. Press "T+" and "F+" button not loosen, the soldering station enters into calibrating temperature mode and LCD display flash, press "T-" or "F-" key change temperature value, fit with thermometer reading, press CH affirm.
- * Suggest 196 temperature tester measure the outlet temperature.
 - * Must enter the correct password can only be calibrated.

2.8. Standby

Place the handle on the hold, the machine immediately unlocks the function of big air cooling, cooling to the temperature below 100 °C, enter a dormant state. Handle is not placed on the handle, the machine reaches to set the countdown, automatically enter a dormant state.

Rouse sleep: Press any button rouse sleep.

2.9. Error messages

When problems occur, various errors will be displayed. If display following error, please refer to the iron component inspection and replacement.

Sensor broken: sensor open circuit

NO handle : not insert handle

Sensor Error: temperature sensor Error

Room sensor Error: temperature compensation wrong


Heater Error: heater error

Fan Error: fan damaged

2.10. Heating element

Attention: heating element is very hot after heating!

1. Disassemble handle cover.
2. Loosen four fixed screws, drag out the steel tube
3. Change a new heating element.
4. Assemble the handle.

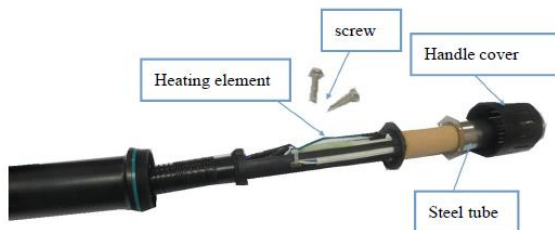

NOTICE:

After 500°C high temperature aging, steel tube will have slight yellowing phenomenon, this phenomenon is normal. Please be assured use!

2.11. Accessories list

Main unit	1pcs
Power cord	1pcs
Handle	1pcs
Handle holder	1pcs
Ground wire	1pcs
Allen wrench	1pcs
The hot pad	1pcs
Nozzle NK1130	1pcs
NK2064	1pcs
NK2084	1pcs

We hope you enjoy using your QUICK hot air station and are interested in your suggestions for improvements.

Please also contact us if you have any problems or questions about your application.

Your Bräunlich GmbH team

EU declaration of conformity according to Low-Voltage Directive 2014/35/EC (Nr. 01-20)

The manufacturer/ distributor

Bräunlich GmbH
Am Heideberg 26
06886 Lutherstadt Wittenberg

hereby declares that the following product

Product designation: QUICK HOT AIR STATION
Trade name: Trade QUICK TR1300A
Model name: TR1300A

fulfils to the provisions of the Low-Voltage Directive 2014/35/EC - including the changes which applied at the time of the declaration.

The following harmonised standards have been applied:

"DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility".

The following national or international standards (or parts/clauses of them) and specifications were applied:

EN 55014-1; 2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

Place: Lutherstadt Wittenberg
Date: 07/04/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tobias Bräunlich'.

(Signature)
Mr. Tobias Bräunlich, CEO



Bräunlich GmbH

Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
Тел.: +49 (0) 3491/6181-0
Факс: +49 (0) 3491/6181-18
info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

Дистрибьютор: ООО «Техника-М»

109428, Москва, 1-й Институтский проезд,
1с4 (4 эт., оф. 402)
Телефоны: (499) 288-8-9-10, (495) 709-34-26
<http://www.technica-m.ru>
e-mail: technica-m@mail.ru