


Цифровые запоминающие осциллографы серии SDS1000

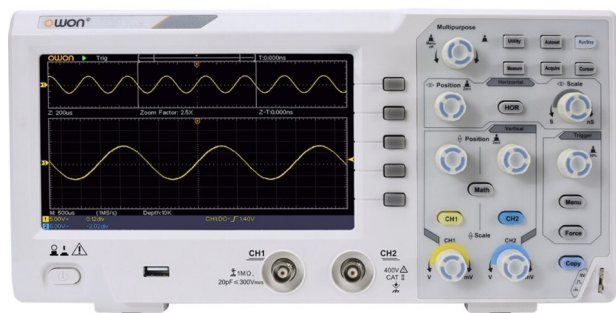

СОДЕРЖАНИЕ

Гарантийные обязательства.....	1
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. ТЕРМИНЫ И СИМВОЛЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
3. БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ.....	2
3.1. Вводная информация об устройстве осциллографа.....	2
3.1.1. Передняя панель.....	2
3.1.2. Задняя панель.....	4
3.1.3. Панель управления (кнопки и регуляторы).....	4
3.2. Ознакомление с интерфейсом пользователя.....	3
3.3. Общий осмотр осциллографа.....	4
3.4. Проверка функционирования осциллографа.....	4
3.5. Компенсация щупа.....	4
3.6. Установка коэффициента ослабления щупа.....	5
3.7. Безопасное использование щупа.....	5
3.8. Автокалибровка.....	5
3.9. Ознакомление с вертикальной системой.....	5
3.10. Ознакомление с горизонтальной системой.....	6
3.11. Ознакомление с системой запуска.....	6
4. РУКОВОДСТВО ОПЫТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	6
4.1. Настройка вертикальной системы.....	6
4.2. Использование математических функций.....	7
4.2.1. Арифметические операции над осциллограммами.....	7
4.2.2. Функция быстрого преобразования Фурье (FFT).....	7
4.3. Работа с регуляторами вертикального смещения и вертикальной развертки.....	8
4.4. Настройка горизонтальной системы.....	9
4.4.1. Приближение осциллограммы.....	9
4.5. Настройка системы запуска.....	9
4.5.1. Одновременный запуск.....	9
4.5.2. Поочередный запуск (режим: по фронту сигнала).....	10
4.6. Работа с функциональным меню.....	10
4.6.1. Настройка способа выборки/отображения сигнала.....	10
4.6.2. Сохранение осциллограммы и вызов ее из памяти.....	11
4.6.3. Настройка вспомогательных системных функций.....	13
4.6.4. Обновление встроенного программного обеспечения.....	14
4.6.5. Автоматические измерения.....	14
4.6.6. Курсорные измерения.....	16
4.6.7. Использование исполнительных кнопок.....	17
5. ОБМЕН ДАННЫМИ С КОМПЬЮТЕРОМ.....	17
6. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРИМЕРЫ.....	18
6.1. Пример 1: Измерение параметров простого сигнала.....	18
6.2. Пример 2: Усиление сигнала в обследуемой цепи.....	18
6.3. Пример 3: Захват однократного сигнала.....	18
6.4. Пример 4: Анализ особенностей сигнала.....	19
6.5. Пример 5: Применение функции X-Y.....	19
6.6. Пример 6: Запуск по видеосигналу.....	20
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	20
8.1. Функциональные характеристики.....	20
8.2. Общие технические характеристики.....	21
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	21
Приложение А: Комплект поставки.....	21
Приложение Б: Общий уход и очистка прибора.....	22

Версия 1.1.0

Авторские права на инструкцию: © компания LILLIPUT. Все права защищены.

Продукция компании Lilliput защищена патентами, включая уже полученные и находящиеся в стадии рассмотрения заявок. Информация, представленная в инструкции, замещает ранее опубликованные материалы.

Информация, представленная в данной инструкции, являлась корректной на момент ее издания. Вместе с тем LILLIPUT продолжает улучшать продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предупреждения.

OWON® является зарегистрированной торговой маркой компании LILLIPUT

Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.: корпус оптоэлектроники, дорога Хэмин, 19, промышленная зона Ланьтянь, г. Чжанчжоу 363005, Китайская народная республика.

(Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.: The mansion of optoelectronics, 19 Heming Road, Lantian industrial zone, Zhangzhou 363005, P.R. China).

Тел.: +86-596-2130430 Факс: +86-596-2109272

Сайт: www.owon.com.cn

Информация о компании: info@owon.com.cn

Гарантийные обязательства

OWON гарантирует отсутствие дефектов как в материальной части, так в функциональности прибора в течение трех лет со дня покупки первичным покупателем у компании OWON. Гарантийный срок на принадлежности, включая щупы, батареи и адаптер, составляет один год. Гарантия распространяется только на первичного покупателя и не может быть распространена на третьих лиц. Если в изделии возникла неисправность в течение периода действия гарантии, компания OWON выполнит ремонт неисправного изделия, не взимая плату за сменные части и работу, либо заменит неисправное изделие. Детали, модули и сменные части могут быть новыми или отремонтированными. Все замененные детали, модули и переходят в собственность компании OWON.

Чтобы получить сервисное обслуживание в соответствии с гарантийными обязательствами, покупатель должен уведомить компанию OWON о неисправности до истечения гарантийного срока. Покупатель несет ответственность за упаковку и доставку неисправного изделия в сервисный центр, назначенный компанией OWON, в сопровождении копии документа о покупке изделия.

Настоящая гарантия не покрывает любые дефекты, неисправности и повреждения, вызванные неправильным использованием или неправильным обслуживанием изделия. Компания OWON не будет иметь обязательств по выполнению обслуживания изделия по этой гарантии, связанного с: а) ремонтом неисправностей, вызванных попытками монтажа, ремонта или технического обслуживания изделия людьми, не являющимися представителями компании OWON; б) ремонтом неисправностей, вызванных неправильным использованием или подключением несовместимого оборудования; в) ремонтом повреждений или неисправностей, связанных с использованием нештатных источников питания; г) обслуживанием изделия, которое было модифицировано или интегрировано с другими изделиями в случае, если эффект от этой модификации или интеграции усложняет или увеличивает время сервисного обслуживания.

Свяжитесь с ближайшим центром продаж и обслуживания компании OWON, чтобы получить полную копию гарантийного заключения.

Для улучшения качества послепродажного обслуживания посетите сайт www.owon.com.cn и зарегистрируйте приобретенное изделие в Сети.

За исключением послепродажного обслуживания, описанного выше, компания OWON не предлагает никаких гарантий на обслуживание, определенное или опосредованно обозначенное, включая, но не ограничиваясь подразумеваемыми гарантиями на товарные качества и соответствие специальным задачам. Компания OWON не принимает на себя ответственность за какой-либо не прямой, умышленный или опосредованный ущерб прибору.

Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения травм и повреждения прибора или подсоединенного к нему оборудования, прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите нижеследующую информацию по безопасной работе. Чтобы исключить возможные опасности, прибор разрешается использовать только в указанных в инструкции целях.

Техническое обслуживание прибора может проводить только квалифицированный персонал.

Во избежание возгорания или получения травм:

- **Правильно подсоединяйте щуп.** Заземляющий вывод щупа соответствует нулевой фазе прибора. Не подсоединяйте заземляющий вывод щупа к положительной фазе.
- **Используйте надлежащий шнур питания.** Для питания прибора используйте только шнур, входящий в комплект поставки и сертифицированный для применения в вашей стране.
- **Правильно подсоединяйте и отсоединяйте прибор от измерительной цепи.** Когда щуп или измерительный провод подсоединены к источнику напряжения, не подсоединяйте и не отсоединяйте щуп или измерительный провод случайным образом.
- **Прибор требует заземления.** Данный прибор заземляется через заземляющий провод в шнуре питания. Во избежание поражения электрическим током заземляющий провод должен быть подключен к земле. Прибор должен быть надлежащим образом заземлен, прежде чем будут произведены какие-либо подключения к его входным или выходным гнездам. При питании от сети переменного тока не допускается напрямую измерять напряжение источника питания, поскольку заземление измерительной схемы и заземляющий провод шнура питания соединены.
- **Ознакомьтесь с предельной допустимой нагрузкой на всех входных гнездах.** Во избежание возгорания или поражения электрическим током проверьте все указанные значения допустимой нагрузки и метки, нанесенные на прибор. Прежде чем подавать сигнал на входные гнезда, обратитесь к инструкции за более подробной информацией о допустимой нагрузке.
- **Не работайте с прибором с открытым корпусом.** Не допускается использование прибора при снятых панелях или деталях корпуса.
- **Используйте правильные предохранители.** Устанавливайте в прибор только предохранители штатного типа и с надлежащими характеристиками.
- **Избегайте измерений в цепях с открытыми проводниками.** Во избежание поражения электрическим током и получения травм будьте осторожны при работе с открытыми соединениями и компонентами.
- **Не используйте прибор при наличии любых повреждений.** Если вы подозреваете, что в приборе возникли повреждения, прежде чем продолжать его эксплуатацию, отдайте его на проверку квалифицированным специалистам.
- **Используйте осциллограф в хорошо проветриваемом помещении.** Удостоверьтесь, что обеспечивается надлежащая вентиляция прибора.
- **Не работайте с прибором во влажной среде**
- **Не работайте с прибором во взрывоопасной атмосфере.**
- **Поддерживайте поверхность прибора чистой и сухой.**

Глава 2 ТЕРМИНЫ И СИМВОЛЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Термины техники безопасности

Термины в данной инструкции. Вы можете встретить следующие термины в тексте инструкции:

⚠ Предупреждение!

Описывает условия и действия, которые могут представлять угрозу жизни пользователя или привести к получению травмы.

⚠ Внимание!

Описывает условия и действия, которые могут причинить вред прибору или другому оборудованию

Термины на приборе. Вы можете встретить следующие термины на корпусе прибора.

Danger – предупреждение о непосредственной угрозе получения травм

Warning – предупреждение о потенциальной угрозе получения травм

Caution – предупреждение о потенциальной угрозе прибору или другому оборудованию

Символы техники безопасности


	Опасное напряжение
	Обратитесь к инструкции
	Выход защитного заземления
	Выход заземления корпуса
	Выход заземления измерительных схем

Во избежание получения травм и повреждения прибора или подсоединенного к нему оборудования внимательно прочтите нижеследующую информацию по безопасной работе. Чтобы исключить возможные опасности, прибор разрешается использовать только в указанных в инструкции целях.

⚠ Предупреждение

Два канала осциллографа электрически не изолированы друг от друга. Во избежание коротких замыканий, не допускается подсоединять заземление двух щупов разных каналов к двум различным неизолированным уровням постоянного напряжения.

Схема заземления осциллографа:

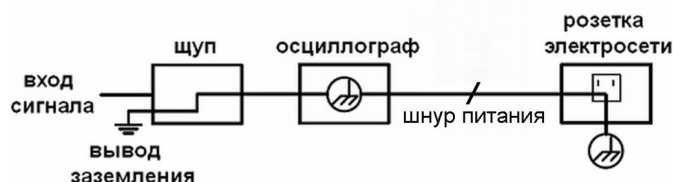

Не допускается измерение мощности переменного тока, если осциллограф, запитанный от электросети переменного тока, подключен через порт к компьютеру, запитанному от электросети.

⚠ Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током, если на вход прибора подается напряжение выше с пиковым значением 42 В (со среднеквадратичным значением 30 В), а также в цепях с мощностью более 4800 В·А, придерживайте следующих указаний:

- Используйте только изолированные щупы и измерительные провода.
- Перед началом работы осматривайте щупы, измерительные провода и принадлежности на предмет механических повреждений и заменяйте их в случае обнаружения таковых.
- Отсоединяйте от прибора все щупы, измерительные провода и принадлежности, которые в данный момент не используются в работе.
- По завершении использования отсоединяйте USB-кабель, соединяющий осциллограф и компьютер.
- Не подавайте на входы прибора напряжения выше номинально допустимых. С осторожностью работайте при ослаблении измерительных проводов 1:1, поскольку напряжение, поданное на концы проводов, будет передано непосредственно на прибор.
- Не используйте открытые металлические разъемы типа BNC и «бананового» типа.
- Не вставляйте металлические предметы в гнезда прибора.

Глава 3 БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

3.1. Вводная информация об устройстве осциллографа

В этом разделе дается простое описание работы и функций передней панели осциллографа, которая позволит вам в короткие сроки перейти к работе с осциллографом.

3.1.1. Передняя панель

На передней панели расположены поворотные регуляторы и функциональные кнопки. Пять кнопок (F1-F5), выстроенные в столбец, представляют собой кнопки работы с меню. Прочие кнопки – это функциональные кнопки, с помощью которых вы можете вызывать меню управления различными функциями или напрямую запускать выполнение определенных функций.

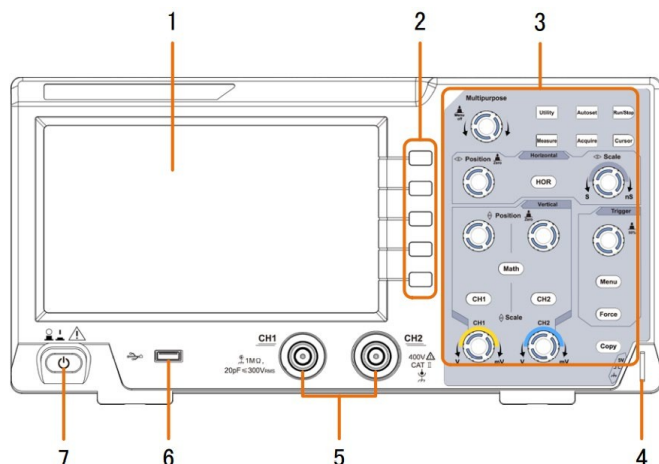


Рисунок 3.1. Передняя панель осциллографа

1. Область отображения данных (дисплей)
2. Кнопки работы с меню: служат для выбора элементов меню в правой части дисплея.
3. Область органов управления (кнопки и поворотные регуляторы)
4. Выход тестового сигнала (5В/1кГц) для компенсации щупа.
5. Входы измерительных каналов для исследуемых сигналов
6. Порт USB-хост: используется для передачи данных, когда внешние устройства с интерфейсом USB подсоединяются к осциллографу как к ведущей системе («хост-системе»). Например, для сохранения осциллограммы на флэш-карту памяти ее требуется подключить к этому порту.
7. Выключатель питания.

3.1.2. Задняя панель

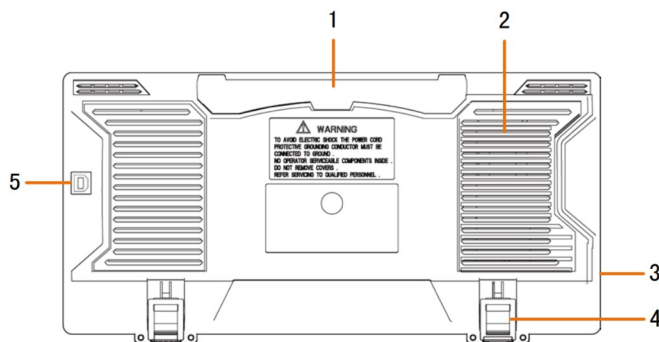


Рисунок 3.2. Задняя панель осциллографа

1. Рукоятка
2. Решетки вентилятора
3. Входное гнездо для шнура питания от электросети
4. Ножки, позволяющие регулировать угол наклона осциллографа
5. Порт USB-устройство: используется для передачи данных, когда осциллограф подключается к внешнему оборудованию как ведомое устройство. Например, этот порт позволяет подсоединять осциллограф к персональному компьютеру по интерфейсу USB.

3.1.3. Панель управления (кнопки и регуляторы)

1. Поле функциональных кнопок: всего 6 кнопок
2. Поле управления горизонтальной шкалой «Horizontal» с одной кнопкой и двумя регуляторами: регулятор, управляющий позицией запуска осциллограммы «POSITION», регулятор горизонтальной развертки «SCALE» и кнопка вызова меню настройки горизонтальной системы «HOR».

3. Область управления запуском «Trigger» с двумя кнопками и одним регулятором:

Регулятор уровня запуска и две кнопки для настройки системы запуска.

4. Кнопка «Сору»: Эта кнопка служит для быстрого вызова функции сохранения данных **Save** в меню функций **Utility**. Нажатие этой кнопки дает тот же результат, что и выбор опции **Save** в меню **Save**. В зависимости от выбранного типа сохраняемых данных в меню **Save**, при нажатии этой кнопки может быть сохранена осциллограмма, конфигурация параметров или изображение с экрана.

5. Поле управления вертикальной шкалой «Vertical» с тремя кнопками и четырьмя регуляторами:

Кнопки «CH1» и «CH2» отвечают за работу с меню каналов CH1 и CH2. Кнопка «Math» служит для работы с меню математических операций, включающее шесть видов операций: CH1-CH2, CH2-CH1, CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 и FFT (быстрое преобразование Фурье). Два регулятора «Position», управляющих положением осциллограммы в каналах CH1 и CH2 по вертикали, и два регулятора «Scale», управляющих вертикальной разверткой каналов CH1 и CH2.

6. Регулятор **M** (многофункциональный регулятор): когда в меню появляется символ **M**, это означает, что вы можете настроить значение или выбрать пункт меню с помощью регулятора **M**. Вы можете нажать на него, чтобы закрыть меню слева или справа.

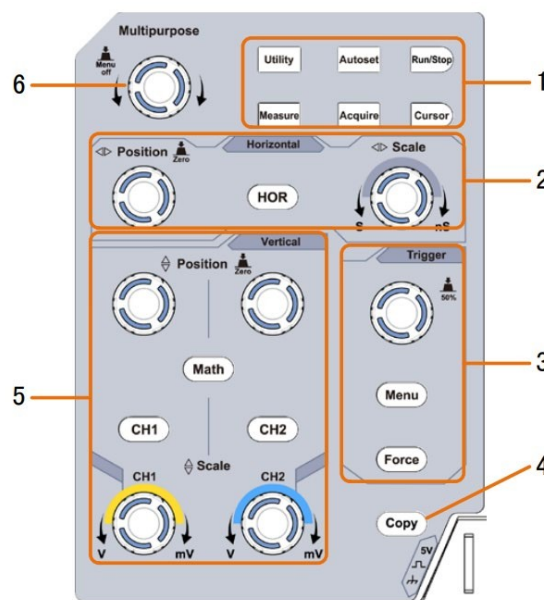


Рисунок 3.3. Общий вид панели управления

3.2. Ознакомление с интерфейсом пользователя

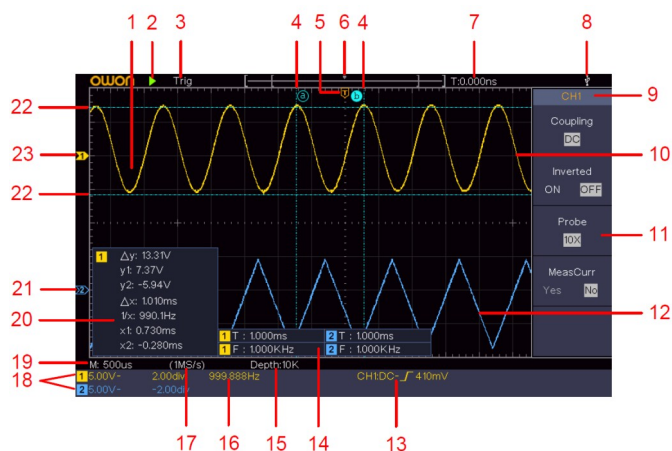


Рисунок 3.4. Примерный вид дисплея с интерфейсом пользователя

1. Область отображения осциллограммы
2. Индикатор Run/Stop (запуск/остановка)
3. Индикатор состояния запуска, принимающий значения:

Auto: Автоматический режим, при котором осциллограмма формируется без пускового сигнала.

Trig: формирование осциллограммы при выполнении условия запуска.

Ready: Данные накапливаются до запуска в ожидании пускового сигнала.

Scan: Непрерывный сбор данных и формирования осциллограммы.

Stop: Остановка сбора данных.

4. Две вертикальные синие пунктирные линии показывают позиции курсоров горизонтальной шкалы при курсорных измерениях.

5. Указатель T, показывающий позицию момента запуска на горизонтальной шкале.

6. Маркер, показывающий позицию момента запуска на всей длине осциллограммы во внутренней памяти.

7. В этом поле показано текущее значение позиции запуска по горизонтали, и отображается положение текущего окна во внутренней памяти.

8. Индикатор подключенного к осциллографу USB-накопителя.

9. Индикатор канала, меню которого открыто в данный момент.

10. Осциллограмма сигнала в канале CH1.

11. Элементы правого функционального меню.

12. Осциллограмма сигнала в канале CH2.

13. Текущий тип запуска:

 - по возрастающему фронту

 - по ниспадающему фронту

 - по синхроимпульсу строки видеосигнала

 - по синхроимпульсу кадра видеосигнала

Отображаемое значение показывает величину уровня запуска в соответствующем канале.

14. Индикаторы типа измерения и измеренного значения в соответствующем канале. Индикатор типа измерения может принимать следующие значения:

F – частота сигнала

T – период сигнала

V – среднее значение сигнала

Vp – размах сигнала (разница между максимальным и минимальным пиковыми значениями)

Vr – среднеквадратичное значение сигнала

Ma – максимальное значение амплитуды

Mi – минимальное значение амплитуды

Vt – значение напряжения на плоском верхнем участке сигнала

Vb – значение напряжения на плоском верхнем участке сигнала

Va – амплитуда сигнала

Os – величина положительного выброса на фронте сигнала

Ps – величина отрицательного выброса перед фронтом сигнала

RT – время нарастания переднего фронта сигнала

FT – время убывания заднего фронта сигнала

PW – ширина положительного импульса (+D)

NW – ширина отрицательного импульса (-D)

+D – коэффициент заполнения положительного импульса

-D – коэффициент заполнения отрицательного импульса

PD – величина задержки A→B 

ND – величина задержки A→B 

TR – среднеквадратичное отклонение за период

CR – среднеквадратичное отклонение по выделенному интервалу

WP – коэффициент заполнения

RP – фаза

+PC – число положительных импульсов

-PC – число отрицательных импульсов

+E – число нарастающих фронтов

-E – число ниспадающих фронтов

AR – площадь

CA – площадь за период

15. Значение показывает текущую длину записи.

16. Значение показывает частоту пускового сигнала.

17. Значение показывает текущую частоту дискретизации.

18. Значения деления вертикальной шкалы и положения нуля вертикальной шкалы для каждого канала.

Тип развязки входа канала обозначен индикатором:

«—» – связь по постоянному току;

«~» – связь по переменному току;

«» – канал замкнут на землю.

19. Значение показывает величину деления основной горизонтальной шкалы

20. Окно курсорных измерений, в котором отображаются абсолютные значения положения курсоров и их разность – результат курсорного измерения.

21. Синий маркер указывает на уровень нулевого потенциала (ноль вертикальной шкалы) для канала CH2. Если индикатор не отображается, это означает, что канал не открыт.

22. Две горизонтальные синие пунктирные линии показывают позиции курсоров вертикальной шкалы при курсорных измерениях.

23. Желтый маркер указывает на уровень нулевого потенциала (ноль вертикальной шкалы) для канала CH1. Если индикатор не отображается, это означает, что канал не открыт.

3.3. Общий осмотр осциллографа

После того, как вы приобрели новый осциллограф, рекомендуется проверить его в соответствии со следующей процедурой:

1. Удостоверьтесь в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке.

Если вы обнаружили, что картонная упаковка или защитные пенопластовые прокладки получили серьезные повреждения, не выбрасывайте их, пока не проведете полный осмотр и проверку работоспособности осциллографа и поставленных с ним принадлежностей.

2. Проверьте принадлежности

Поставляемые вместе с осциллографом принадлежности перечислены в разделе «Приложение А: Комплект поставки» данной инструкции. Необходимо проверить, все ли принадлежности из этого списка присутствуют в поставке. Если обнаружится, что какие-либо из принадлежностей утеряны или повреждены, свяжитесь с дистрибьютором компании OWON, ответственным за сервисное обслуживание, или с местным представительством компании OWON.

3. Проверьте осциллограф

Если обнаружится, что на корпусе осциллографа присутствуют повреждения, или прибор не функционирует надлежащим образом, или в ходе тестовых измерений выявляются неполадки, свяжитесь с дистрибьютором компании OWON, ответственным за сервисное обслуживание, или с местным представительством компании OWON. Если прибор получил повреждение при транспортировке, сохраняйте его упаковку. При уведомлении транспортного отдела компании OWON об этом происшествии компанией OWON будет произведен ремонт или замена прибора.

3.4. Проверка функционирования осциллографа

Чтобы удостовериться в нормальной работе осциллографа, выполните быструю проверку его функций в соответствии со следующей процедурой:

1. Подсоедините шнур питания к электросети. Нажмите кнопку включения питания в нижней левой части передней панели прибора.

Прибор выполняет автоматическое самотестирование и показывает стартовое изображение. Нажмите кнопку «Utility», а затем выберите опцию «Function» в правом меню. Выберите опцию **Adjust** в левом меню и затем опции «Default» в правом меню. По умолчанию в меню устанавливается коэффициент ослабления шупа 10X.

2. Установите переключатель на щупе осциллографа в позицию 10X и подсоедините его ко входу канала CH1 осциллографа.

Совместите отверстие в разъеме щупа со штекером в гнезде канала CH1 и закрепите щуп в гнезде, повернув его в правильную сторону.

Подсоедините кончик щупа и зажим заземления к разъему компенсатора щупа.

3. Нажмите кнопку «Autoset» на передней панели.

Через несколько секунд на дисплее отобразится прямоугольный сигнал с частотой 1 кГц и амплитудой 5 В (см. рисунок 3.5).

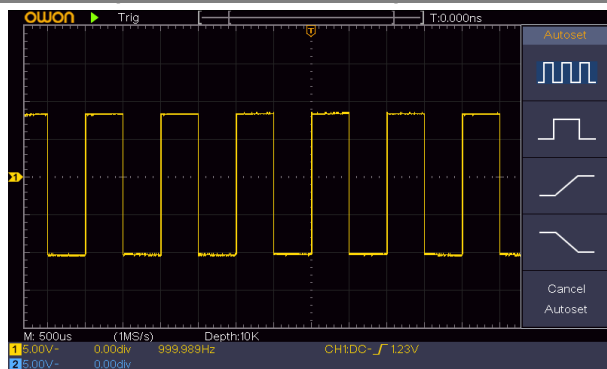


Рисунок 3.5. Автонастройка

Проведите аналогичную проверку для канала CH2, повторив шаги 2 и 3.

3.5. Компенсация щупа

При подсоединении щупа к любому из входных каналов в первый раз выполните его регулировку, чтобы согласовать щуп с входным каналом. Щуп, который не скомпенсирован, или скомпенсирован неточно, может стать причиной ошибок или неверных измерений. Для компенсации щупа выполните следующие действия:

1. Установите коэффициент ослабления щупа в меню осциллографа равным 10X (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа») и подсоедините щуп ко входу канала CH1. Если используется загнутый наконечник щупа, удостоверьтесь, что он находится в надежном контакте со щупом. Соедините кончик щупа с разъемом компенсатора щупа и соедините опорный зажим с выводом заземления разъема щупа и нажмите кнопку «Autoset» на передней панели.
2. Оцените форму полученной осциллограммы и отрегулируйте щуп, пока не будет достигнута правильная компенсация (см. рисунок 3.6 и рисунок 3.7).

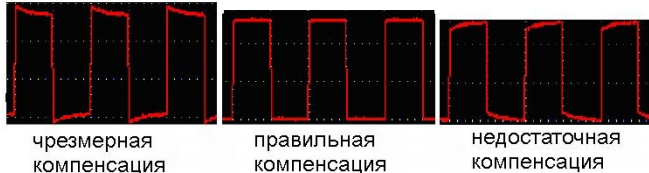


Рисунок 3.6. Варианты осциллограммы при компенсации щупа

3. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

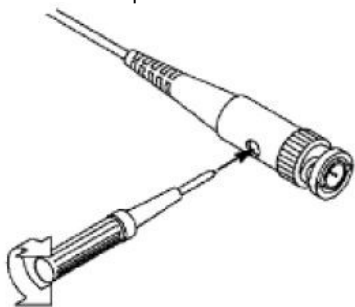


Рисунок 3.7. Регулировка щупа

3.6. Установка коэффициента ослабления щупа

Щуп допускает установку нескольких значений коэффициента ослабления, от которого зависит масштаб вертикальной шкалы осциллографа.

Чтобы изменить или проверить коэффициент ослабления щупа в меню осциллографа:

1. Нажмите кнопку меню функция для используемого канала (CH1 или CH2).
2. Выберите опцию «Probe» в правом меню. Поворотом многофункционального регулятора **M** установите правильное значение, соответствующее настройке щупа. Это значение будет сохраняться в настройках осциллографа вплоть до следующего изменения.

⚠ Внимание!

По умолчанию в настройках осциллографа установлен коэффициент ослабления щупа 10X.

Удостоверьтесь, что коэффициент ослабления, на который установлен переключатель щупа совпадает с коэффициентом ослабления, заданном в меню осциллографа.

Коэффициент ослабления щупа может принимать значения 1X и 10X (см. рисунок 3.8).

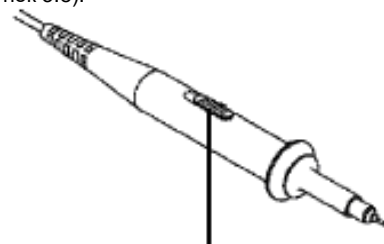


Рисунок 3.8. Переключатель коэффициента ослабления щупа

⚠ Внимание!

Когда коэффициент ослабления установлен на значение 1X, щуп ограничивает полосу пропускания осциллографа до 5 МГц. Для использования всей полосы пропускания осциллографа следует установить значение 10X.

3.7. Безопасное использование щупа

Предохранительное кольцо на щупе, показанное на рисунке 3.9, защищает ваши пальцы от поражения электрическим током.

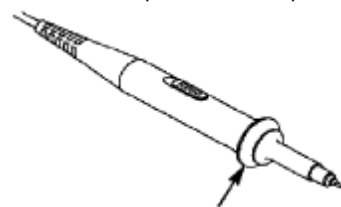


Рисунок 3.9. Предохранительное кольцо

⚠ Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током в ходе измерений всегда держите пальцы за предохранительным кольцом. Не прикасайтесь к открытому металлическому участку щупа, когда он подсоединен к источнику сигнала. Прежде чем приступать к любым измерениям, обязательно подсоедините щуп к осциллографу и заземлите осциллограф через вывод заземления.

3.8. Автокалибровка

Выполнение автокалибровки позволяет быстро достичь оптимальных настроек осциллографа, обеспечивающих максимальную точность измерений. Вы можете выполнить автокалибровку в любой момент. Эту процедуру необходимо выполнять, если изменение температуры окружающей среды превышает 5°C. Перед выполнением автокалибровки отсоедините все щупы и провода от входных разъемов осциллографа. Нажмите кнопку «Utility», затем выберите опцию «Function» в правом меню. Выберите опцию **Adjust** в левом меню и затем опции «SelfCal» в правом меню. После этого запустите выполнение автокалибровки.

3.9. Ознакомление с вертикальной системой

Как показано на рисунке 3.10, в поле управления вертикальной шкалой «Vertical» есть несколько кнопок и регуляторов. Следующие операции позволят вам постепенно освоить настройку вертикальной шкалы.

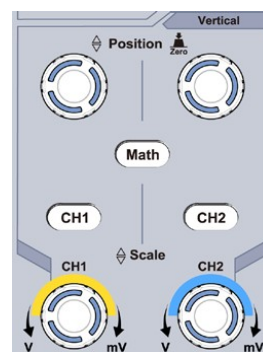


Рисунок 3.10. Поле управления вертикальной шкалой

1. Используйте регулятор «**Position**» в поле «**Vertical**», чтобы расположить осциллограмму посередине окна. Регулятор «**Position**» позволяет сместить осциллограмму по вертикали. При вращении регулятора «**Position**» маркер нулевого потенциала («земли») соответствующего канала также смещается вверх или вниз вслед за осциллограммой.

Рекомендации по выполнению измерений

Если канал находится в режиме связи по постоянному току, вы можете быстро измерить постоянную составляющую сигнала, наблюдая разницу между осциллограммой и нулевым потенциалом («землей»).

Если канал находится в режиме связи по переменному току, постоянная составляющая отсекается на входе канала. В этом режиме осциллограф отображает переменную составляющую сигнала с большей чувствительностью.

Кнопка быстрого сброса вертикального смещения на 0.

Поверните регулятор «**Position**», чтобы изменить позицию отображения сигнала в данном канале по вертикали, или нажмите на регулятор, чтобы быстро вернуть смещение по вертикали на нулевое значение. Это особенно полезно, когда осциллограмма сместилась далеко за пределы дисплея, и вам требуется немедленно вернуть ее в центр окна.

2. Измените настройки вертикальной шкалы и наблюдайте последовавшие изменения осциллограммы.

- Поверните регулятор вертикальной развертки «**Scale**» в поле «**Vertical**» и измените масштаб (цену деления) вертикальной шкалы. Вы обнаружите, что значение деления в строке состояния соответствующего канала соответственно изменится.
- Нажмите кнопки «**CH1**», «**CH2**» и «**Math**» и ознакомьтесь с меню, символами, информацией строки состояния вертикальной шкалы соответствующего канала и изменениями осциллограммы, которые проявятся на дисплее.

3.10. Ознакомление с горизонтальной системой

Как показано на рисунке 3.11, в поле управления горизонтальной шкалой «**Horizontal**» имеются два регулятора и одна кнопка. Следующие операции позволяют вам постепенно освоиться с настройкой горизонтальной шкалы.



Рисунок 3.11. Поле управления горизонтальной шкалой

1. Используйте регулятор горизонтальной развертки «**Scale**» в поле «**Horizontal**» для управления масштабом горизонтальной шкалы и наблюдайте соответствующее изменение информации о состоянии прибора. Поворотом регулятора «**Scale**» измените величину деления горизонтальной шкалы, и ее значение соответственно изменится в строке состояния «**Horizontal Time Base**».

2. Используйте регулятор «**Position**» в поле «**Horizontal**», чтобы отрегулировать положение осциллограммы в окне. Регулятор «**Position**» позволяет смещать положение точки запуска осциллограммы по горизонтали, а также выполнять ряд других операций. Если он используется для смещения точки запуска, то при вращении регулятора «**Position**» осциллограмма в окне будет соответственно перемещаться по горизонтали.

Кнопка быстрого сброса смещения позиции запуска на 0.

Поверните регулятор «**Position**», чтобы изменить позицию отображения сигнала в данном канале по горизонтали, или нажмите на регулятор, чтобы быстро вернуть смещение позиции запуска по горизонтали на нулевое значение.

3. С помощью кнопки «**HOR**» в поле «**Horizontal**» вы переключаетесь между режимами нормального отображения и растянутой осциллограммы.

3.11. Ознакомление с системой запуска

Как показано на рисунке 3.12, в поле управления запуском «**Trigger**» имеется один поворотный регулятор и три кнопки. Следующие операции позволяют вам постепенно освоиться с настройкой запуска осциллограммы.

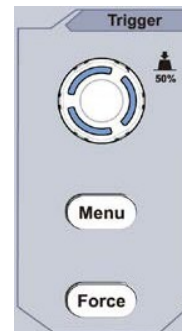


Рисунок 3.12. Поле управления системой запуска

1. Нажмите кнопку «**Trigger Menu**» и вызовите меню запуска. С помощью кнопок выбора элементов меню можно настроить параметры запуска.

2. Используйте регулятор уровня запуска «**Trigger Level**» для управления уровнем запуска.

При вращении регулятора «**Trigger Level**» маркер уровня запуска на экране будет смещаться вниз или вверх. При этом можно будет наблюдать, как вместе со смещением маркера соответственно изменяется численное значение уровня запуска, отображаемое на дисплее.

Примечание: Регулятор смещения уровня запуска «**Trigger Level**» одновременно является кнопкой быстрого сброса уровня запуска на средний уровень амплитуды пускового сигнала («**50%**»).

3. Нажатие кнопки «**Force**» позволяет принудительно подать пусковой сигнал, что, как правило, используется в режимах запуска «**Normal**» (нормальный) и «**Single**» (однократный).

Глава 4 РУКОВОДСТВО ОПЫТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В настоящей главе описываются следующие вопросы:

- Настройка вертикальной системы
- Настройка горизонтальной системы
- Настройка системы запуска
- Настройка режима выборки/отображения данных
- Сохранение/вызов из памяти осциллограмм
- Настройка вспомогательных системных функций
- Выполнение автоматических измерений
- Выполнение курсорных измерений
- Использование исполнительных кнопок

Рекомендуется внимательно прочитать эту главу, чтобы ознакомиться с различными измерительными функциями и другими операциями, которые позволяют выполнять данные осциллографы.

4.1. Настройка вертикальной системы

Поле управления вертикальной системой «**Vertical**» содержит три кнопки меню: «**CH1**», «**CH2**» и «**Math**» — и четыре регулятора: регуляторы «**Position**» и «**Scale**» для каждого из двух каналов.

4.1.1. Настройки каналов CH1 и CH2

Каждый канал имеет свое независимое меню вертикальной шкалы.

Включение и выключение отображения осциллограмм (сигналы в каналах, результаты математических операций):

Нажатие кнопок «**CH1**», «**CH2**» и «**Math**» приводит к следующим результатам:

- Если осциллограмма отключена, то она включается, и на дисплее появляется соответствующее меню.
- Если осциллограмма включена, но меню не отображается, оно появится на дисплее.
- Если осциллограмма включена, и на дисплее отображается меню, осциллограмма выключается, а меню закрывается.

Описание меню настроек канала дано в следующей таблице:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Coupling	DC	И постоянная, и переменная составляющие сигнала пропускаются в канал
	AC	Отсекается постоянная составляющая входного сигнала.
	Ground	Входной сигнал блокируется
Inverted	OFF	Осциллограмма отображается нор-

	ON	мально. Осциллограмма инвертируется
Probe	X1 X10 X100 X1000	Необходимо выбрать значение коэффициента ослабления, совпадающее с ослаблением, установленным на щупе
MeasCurr	Yes No	Если вы измеряете ток по данным падения напряжения на резисторе, выберите Yes
A/V или mA/V	V/A или mV/A	Вращением регулятора M установите соотношение ампер/вольт. Доступный диапазон: 100 mA/V – 1 kA/V. Отношение ампер/вольт = 1/сопротивление. Отношение ампер/вольт вычисляется автоматически
Limit (кроме модели SDS1102)	Full band 20M	Используется полная полоса пропускания осциллографа Для уменьшения шума полоса пропускания ограничивается значением 20 МГц

1. Установка типа развязки на входе канала

Для примера возьмем канал CH1 и прямоугольный сигнал, содержащий постоянную составляющую. Выполните следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку «**CH1**», чтобы вызвать меню настройки канала CH1.
- 2) В правом меню выберите для параметра «**Coupling**» значение «**DC**». При этом и постоянная, и переменная составляющие сигнала будут пропускаться в канал.
- 3) В правом меню выберите для параметра «**Coupling**» значение «**AC**». Теперь постоянная составляющая входного сигнала будет отсекается на входе в канал.

2. Инвертирование осциллограммы

Инвертирование осциллограммы – это ее обращение относительно нулевого потенциала.

Для примера возьмем канал CH1. Выполните следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку «**CH1**», чтобы вызвать меню настройки канала CH1.
- 2) В правом меню выберите для параметра «**Inverted**» значение **ON**. Осциллограмма инвертируется. Выберите для параметра «**Inverted**» значение **OFF**. Осциллограмма снова будет отображаться в нормальном виде.

3. Настройка коэффициента ослабления щупа

Для корректных измерений значение коэффициента ослабления щупа в меню настроек канала должно совпадать со значением, установленным на щупе (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»). Если коэффициент ослабления щупа установлен как 1:1, в меню настроек канала следует выбрать значение 1X.

Для примера возьмем канал CH1 и коэффициент ослабления щупа 10:1. Выполните следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку «**CH1**», чтобы вызвать меню настройки канала CH1.
- 2) В правом меню выберите параметр «**Probe**». В левом меню с помощью регулятора **M** установите коэффициент ослабления щупа на **10X**.

3. Измерение тока через падение напряжения на резисторе

Для примера возьмем канал CH1. Если вы измеряете ток по величине падения напряжения на резисторе с сопротивлением 1 Ом, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку «**CH1**», чтобы вызвать меню настройки канала CH1.
- 2) В правом меню выберите для параметра «**MeasCurr**» значение **Yes**. Ниже появится меню «**A/V**». Выберите его и вращением регулятора **M** установите отношение Ампер/вольт, равное 1/сопротивление резистора. В данном случае это соотношение должно быть задано равным 1.

4.2. Использование математических функций

Математические функции осциллографа используются для вычисления и отображения результатов операций сложения, умножения, деления и вычитания сигналов в каналах CH1 и CH2, а также операции быстрого преобразования Фурье (FFT) сигнала из канала CH1 или CH2. Нажмите кнопку «**Math**», чтобы вызвать меню математических функций справа.

4.2.1. Арифметические операции над осциллограммами

Нажмите кнопку «**Math**» и выберите для параметра «**Type**» значение «**Math**».

Ниже приведен перечень функциональных возможностей в меню вычислительных операций над осциллограммами:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Factor1	CH1 CH2	Выбор источника сигнала операнда 1
Sign	+ - * /	Выбор типа арифметической операции
Factor2	ON OFF	Выбор источника сигнала операнда 2
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Vertical (div)		Регулировка положения осциллограммы по вертикали вращением регулятора M
Vertical (V/div)		Регулировка вертикального масштаба осциллограммы вращением регулятора M
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

Для примера возьмем арифметическую операцию сложения сигналов в каналах CH1 и CH2. Для сложения сигналов следует выполнить следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку **Math**, чтобы вызвать меню математических функций в правой части дисплея. На дисплее появляется розовая осциллограмма M.
- 2) В правом меню выберите для параметра «**Type**» значение «**Math**».
- 3) В правом меню выберите для параметра «**Factor1**» значение «**CH1**», чтобы выбрать сигнал в канале CH1 в качестве первого операнда (Factor1).
- 4) В правом меню выберите для параметра «**Sign**» значение «**+**», чтобы задать тип операции – сложение (+)
- 5) В правом меню выберите для параметра «**Factor2**» значение «**CH2**», чтобы выбрать сигнал в канале CH2 в качестве второго операнда (Factor2).
- 6) Нажмите кнопку «**Next page**» в правом меню. Выберите параметр «**Vertical (div)**», и символ многофункционального регулятора **M** появится напротив параметра **div**. Настройте положение осциллограммы по вертикали вращением регулятора **M**.
- 7) Выберите параметр «**Vertical (V/div)**», и символ многофункционального регулятора **M** появится напротив параметра **voltage**. Настройте вертикальный масштаб осциллограммы вращением регулятора **M**.

4.2.2. Функция быстрого преобразования Фурье (FFT)

Математическая функция быстрого преобразования Фурье (FFT – Fast Fourier Transform) позволяет преобразовать времяразрешенную осциллограмму в частотный спектр. Это преобразование очень полезно для анализа сигналов, исследуемых с помощью осциллографа. Вы можете легко сопоставить частоты, выявленные при преобразовании, известным системным частотам, таким как частоты задающих генераторов, резонаторов и источников питания.

Реализованная в данном осциллографе функция быстрого преобразования Фурье преобразовывает времяразрешенную последовательность из 2048 точек значений сигнала, в частотный спектр, содержащий 1024 точки в диапазоне от 0 Гц до частоты Найквиста.

Нажмите кнопку «**Math**» и выберите для параметра «**Type**» значение «**FFT**».

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Source	CH1 CH2	Выбор канала 1 в качестве источника данных для FFT Выбор канала 2 в качестве источника данных для FFT
Window	Hamming Rectangle Blackman Hanning Kaiser Bartlett	Выбор оконной функции: окно Хемминга прямоугольное окно окно Блэкмена окно Хеннинга окно Кайзера окно Бартлетта

Format	dB Vrms	Вертикальная шкала в дБ Вертикальная шкала в В
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Hori (Hz)	frequency frequency/div	Переключение между регулировкой смещения и масштаба полученного фурье-спектра по горизонтали и регулировка этих параметров с помощью регулятора M
Vertical	div V или dBVrms	Переключение между регулировкой смещения и масштаба полученного фурье-спектра по вертикали и регулировка этих параметров с помощью регулятора M
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

Для выполнения операции быстрого преобразования Фурье нужно произвести следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку **Math**, чтобы вызвать меню математических функций в правой части дисплея. На дисплее появляется розовая осциллограмма M.
- 2) В правом меню выберите для параметра **«Type»** значение **«FFT»**.
- 3) В правом меню выберите для параметра **«Source»** значение **«CH1»**, чтобы выбрать сигнал в канале CH1 в качестве источника данных для быстрого преобразования Фурье.
- 4) В правом меню выберите параметр **Window**. В левом меню выберите требуемый тип оконной функции.
- 5) В правом меню выберите для параметра **«Format»** значение **«dB»** или **«Vrms»**, чтобы выбрать формат вертикальной шкалы: в децибелах (dB) или вольтах (Vrms).
- 6) В правом меню выберите параметр **«Hori (Hz)»**, и символ многофункционального регулятора когда в меню появляется символ **M** появится напротив параметра **frequency**. Настройте положение фурье-спектра по горизонтали вращением регулятора **M**. Затем еще раз нажмите на параметр меню **«Hori (Hz)»**, чтобы символ **M** переместился напротив параметра **frequency/div**, и настройте масштаб фурье-спектра по горизонтали вращением регулятора **M**.
- 7) В правом меню выберите параметр **«Vertical»**, и повторите аналогичные операции для настройки вертикальной шкалы и смещения фурье-спектра по вертикали.

Выбор оконной функции

В осциллографе предусмотрены шесть оконных функций. Каждая из них является вариантом компромисса между разрешением по частоте и точностью определения амплитуды. Вы должны выбрать оптимальное для вашего случая окно в зависимости от характеристик сигнала и от параметров, которые вам требуется измерить. При выборе оконной функции используйте следующие рекомендации:

	же дает немного лучшее разрешение по частоте, чем окно Хеннинга. Используйте окно Хемминга для анализа гармонических и периодических сигналов и узкополосного статистического шума. Это окно подходит и для анализа нестационарных процессов, скачков и всплесков, когда уровни сигнала до и после события существенно различаются.	
окно Хеннинга	Это очень хорошее окно для точного измерения амплитуды, но оно дает худшее разрешение частот. Используйте окно Хеннинга для измерения гармонических и периодических сигналов и узкополосного статистического шума. Это окно подходит и для анализа нестационарных процессов, скачков и всплесков, когда уровни сигнала до и после события существенно различаются.	
окно Блэкмена	Это лучшая оконная функция для измерения амплитуд частотных компонент сигнала, но худшая для разрешения частот. Используйте окно Блэкмена-Харриса для измерения преимущественно одночастотных сигналов для анализа вклада высших гармоник.	
окно Кайзера	Окно Кайзера дает среднее разрешение частот и хорошую точность амплитуд и показатель просачивания спектральных составляющих. Окно Кайзера лучше всего применять, когда спектральные очень близки по частоте, но имеют сильно различающиеся амплитуды (уровень боковых лепестков и форм-фактор ближе всего к традиционному Гауссовому разрешению полосы частот). Окно также хорошо подходит для случайных сигналов.	
Окно Бартлетта	Окно Бартлетта представляет собой немного более узкий вариант треугольного окна с нулевым весом на обеих границах.	

Рекомендации по применению быстрого преобразования Фурье

- Для анализа частот используете устанавливаемую по умолчанию вертикальную шкалу в децибелах (dB), это позволяет одновременно наблюдать сильно различающиеся по амплитуде компоненты спектра. Используйте шкалу в вольтах (Vrms) для сравнения амплитуд различных частотных компонент сигнала.
- Наличие у сигнала постоянной составляющей может привести к ошибочному определению амплитуд компонент Фурье-спектра. Для минимизации постоянной составляющей установите на входе канала связь по переменному току.
- Для уменьшения случайного шума и помех дискретизации в периодических или однократных сигналах, установите режим сбора данных осциллографа на значение Average (усреднение).

Что такое частота Найквиста?

Частота Найквиста – это самая высокая частота, которую может измерить любой цифровой осциллограф, работающий в режиме реального времени, без искажения за счет дискретизации. Эта частота равна половине частоты дискретизации при условии отсутствия ошибок. Если происходит неполная дискретизация, когда частота сигнала оказывается выше частоты Найквиста, возникает наложение спектров и искажение формы сигнала. В связи с этим, обращайте внимание на соотношение между частотой дискретизации и измеряемой частотой.

Тип функции	Описание	Окно
Прямоугольное окно	Это лучший тип оконной функции для разрешения частот, близких друг к другу, но худший вариант для измерения амплитуды компонент сигнала на этих частотах. Функция наилучшим образом подходит для измерения частотного спектра непериодических сигналов и измерения частотных компонент вблизи нуля. Используйте прямоугольное окно для измерения нестационарных процессов и всплесков, когда уровень сигнала до и после события примерно одинаков. Используйте это окно и для комбинаций гармонических сигналов с равными амплитудами и очень близкими частотами, а также для широкополосного статистического шума с относительно медленно меняющимся спектром.	
окно Хемминга	Этот тип оконной функции очень хорошо подходит для разрешения частот, близких друг к другу, при несколько лучшей точности определения амплитуды, чем с помощью прямоугольного окна. Он так-	

4.3. Работа с регуляторами вертикального смещения и вертикальной развертки

1. Регулятор «**Position**» в поле «**Vertical**» используется для регулировки смещения осциллограммы по вертикали. Разрешение смещения, которое обеспечивает этот регулятор, изменяется вместе с ценой деления вертикальной шкалы.
2. Регулятор «**Scale**» в поле «**Vertical**» используется для регулировки разрешения осциллограмм по вертикали. Разрешение по вертикали меняется с шагами 1-2-5. Когда положение осциллограммы по вертикали изменяется, измененная величина смещения для данного канала отображается в левом нижнем углу дисплея (см. рисунок 4.1).

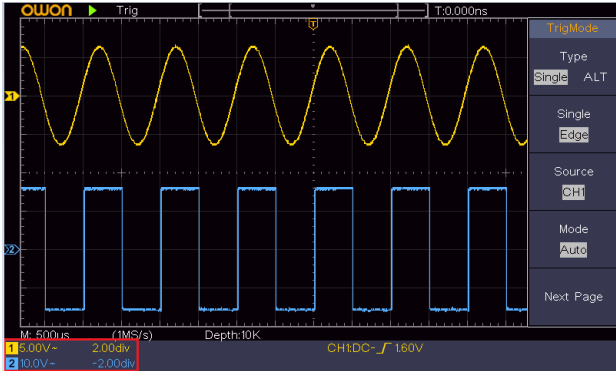


Рисунок 4.1. Информация о положении осциллограммы по вертикали

4.4. Настройка горизонтальной системы

Поле элементов управления горизонтальной шкалой «**Horizontal**» содержит кнопку «**HOR**» и два поворотных регулятора: «**Position**» и «**Scale**».

1. Регулятор «**Position**» в поле «**Horizontal**»: этот регулятор используется для регулировки смещения осциллограммы в каждом канале (включая результаты математических операций) по горизонтали. Разрешение, которое обеспечивает этот регулятор, меняется вместе с ценой деления горизонтальной шкалы.
2. Регулятор «**Scale**» в поле «**Horizontal**»: этот регулятор используется для изменения горизонтальной развертки и выбора цены деления основной горизонтальной шкалы, или горизонтальной шкалы окна.
3. Кнопка «**HOR**» используется для переключения между режимами обычного отображения и приближения осциллограммы. Подробно эти режимы описаны ниже.

4.4.1. Приближение осциллограммы

Нажмите на кнопку «**HOR**», чтобы переключить прибор в режим приближения осциллограммы. При этом в верхней части дисплея отображается основное окно, а в нижней части дисплея отображается приближенное окно. Приближенное окно – это увеличенная часть основного окна.



В нормальном режиме регуляторы «**Position**» и «**Scale**» в поле «**Horizontal**» используются для регулировки смещения по горизонтали и горизонтальной развертки в основном окне.

В режиме приближения регуляторы «**Position**» и «**Scale**» в поле «**Horizontal**» используются для регулировки смещения по горизонтали и горизонтальной развертки в приближенном окне.

4.5. Настройка системы запуска

Запуск определяет момент, в который цифровой осциллограф начинает сбор данных и отображение осциллограммы на их основе. Если запуск настроен правильно, он позволяет превратить нестабильную картину в информативную осциллограмму.

После начала сбора данных осциллограф накапливает достаточное количество данных, чтобы отобразить осциллограмму слева от точки запуска. В ожидании выполнения условия запуска осциллограф накапливает данные непрерывно. После обнаружения условия запуска осциллограф непрерывно накапливает достаточно данных для отображения осциллограммы справа от точки запуска.

Поле элементов управления запуском содержит один регулятор и две кнопки работы с меню.

Trigger Level: этот регулятор служит для регулировки уровня запуска. Нажатие этого регулятора сбрасывает уровень запуска на среднее значение амплитуды пускового сигнала.

Force: кнопка, которая принудительно формирует сигнал запуска и, как правило, используется в режимах нормального («**Normal**») и однократного («**Single**») запуска.

Trigger Menu: кнопка, вызывающая на дисплей меню управления запуском.

Управление запуском

В осциллографе реализованы два типа запуска: одновременный запуск и поочередный запуск.

Одновременный запуск: использует событие запуска для формирования стабильных осциллограмм в обоих каналах одновременно.

Поочередный запуск: запуск несинхронизированных сигналов в разных каналах.

Меню одновременного запуска (Single Trigger) и поочередного запуска (Alternate Trigger) описаны в нижеследующих разделах.

4.5.1. Одновременный запуск

В приборе предусмотрены два режима запуска: по фронту, по видеосигналу.

Запуск по фронту («Edge Trigger»): в этом режиме осциллограмма запускается по определенному уровню напряжения, который устанавливается с определенным типом фронта.

Запуск по видеосигналу («Video Trigger»): в этом режиме запуск осуществляется по кадровому или строчному синхроимпульсу стандартных видеосигналов.

Два режима, доступные для одновременного запуска, описаны ниже:

1) Запуск по фронту

Запуск по фронту происходит при преодолении входным сигналом порогового напряжения. Вы можете выбрать запуск по нарастающему или по ниспадающему фронту.

Нажмите кнопку «**Menu**» в поле «**Trigger**», чтобы вызвать меню запуска в правой части дисплея. Выберите в правом меню значение **Single** для параметра **Type**. Затем выберите в меню значение **Edge** для параметра **Single**.

В режиме запуска по фронту, информация о настройках запуска отображается в правом нижнем углу экрана, например, в виде **CH1: DC- / 0.00mV**, где указано, что выбран тип запуска «по фронту», канал CH1 как источник пускового сигнала, связь по постоянному току на входе в канал, а уровень запуска установлен равным 0,00 мВ.

В таблице дано описание меню настройки запуска по фронту:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Type	Single	Выбран режим одновременного запуска вертикального канала
Single	Edge	Установка режима запуска вертикального канала на запуск по фронту
Source	CH1 CH2	Источником пускового сигнала является канал 1 Источником пускового сигнала является канал 2
Mode	Auto Normal Single	Осциллограмма формируется даже в отсутствие события запуска Осциллограмма формируется при появлении пускового сигнала При появлении сигнала осциллограмма формируется однократно, после чего процесс формирования останавливается
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Coupling	AC DC	Постоянная составляющая отсекается от пускового сигнала Все составляющие сигнала пропускаются

Slope		Запуск по нарастающему фронту Запуск по ниспадающему фронту
Holdoff	Holdoff Reset	100нс-10нс, выберите временную задержку до следующего запуска с помощью регулятора M Устанавливается значение задержки по умолчанию (100 нс)
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

Уровень запуска (**Trigger Level**): значение показывает положение момента запуска канала на вертикальной шкале. Для смещения уровня запуска используйте поворотный регулятор. При его настройке на дисплее отображается пунктирная линия, показывающая текущий уровень запуска, а в правом нижнем углу изменяется числовое значение уровня запуска. После завершения настройки пунктирная линия исчезает.

2) Запуск по видеосигналу

В этом режиме запуск осуществляется по кадровому или строчному синхроимпульсу стандартных видеосигналов NTSC, PAL или SECAM.

Нажмите кнопку «Menu» в поле «Trigger», чтобы вызвать меню запуска в правой части дисплея. Выберите в правом меню значение **Single** для параметра **Type**. Затем выберите в меню значение **Video** для параметра **Single**.

В режиме запуска по видеосигналу, информация о настройках запуска отображается в правом нижнем углу экрана, например, в виде **CH1: ALL**, где указано, что выбран тип запуска «по видеосигналу», канал CH1 как источник пускового сигнала, а режим синхронизации установлен на запуск по синхроимпульсам четных кадров (Even).

В таблице приведено описание меню настройки запуска по видеосигналу:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Type	Single	Выбран режим одновременного запуска вертикального канала
Single	Video	Установка режима запуска вертикального канала на запуск по видеосигналу
Source	CH1 CH2	Источником пускового сигнала является канал 1 Источником пускового сигнала является канал 2
Modu	NTSC PAL SECAM	Выбор стандарта используемого видеосигнала
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Sync	Line Field Odd Even Line NO.	Запуск по строчному синхроимпульсу Запуск по кадровому синхроимпульсу Запуск по синхроимпульсам нечетных кадров Запуск по синхроимпульсам четных кадров Запуск по синхроимпульсу заданной строки. Выберите номер строки с помощью регулятора M
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

4.5.2. Поочередный запуск (режим запуска: по фронту)

При поочередном запуске пусковой сигнал приходит из двух вертикальных каналов. Этот тип запуска используется для наблюдения двух несинхронизированных сигналов. Для поочередного запуска доступен только режим запуска по фронту.

В таблице дано описание меню настройки поочередного запуска (режим запуска: по фронту):

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Type	ALT	Выбран режим поочередного запуска вертикального канала
Source	CH1 CH2	Источником пускового сигнала является канал 1 Источником пускового сигнала является канал 2
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Coupling	AC	Постоянная составляющая отсекается от пускового сигнала

	DC	Все составляющие сигнала пропускаются
Slope		Запуск по нарастающему фронту Запуск по ниспадающему фронту
Holdoff	Holdoff Reset	100нс-10нс, выберите временную задержку до следующего запуска с помощью регулятора M Устанавливается значение задержки по умолчанию (100 нс)
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

4.6. Работа с функциональным меню

Область меню управления функциями содержит четыре кнопки меню: «Utility», «Measure», «Acquire», «Cursor», и две кнопки немедленного исполнения: «Autoset», «Run/Stop».

4.6.1. Настройка способа выборки/отображения сигнала

Нажмите кнопку «Acquire», и на дисплее появится меню настройки способа выборки и отображения сигнала, описанное в следующей таблице:

Параметр	Меню	Описание
Acqu Mode	Sample	Нормальный режим выборки
	Peak detect	Режим обнаружения пиков используется для детектирования максимальных и минимальных значений. Производится поиск минимумов и максимумов на смежных интервалах. Позволяет обнаруживать краткие всплески сигнала и применяется для обнаружения помех.
	Average	Режим усреднения используется для уменьшения случайного шума с помощью усреднения по заданному числу осциллограмм. Число осциллограмм, по которому выполняется усреднение, можно выбрать поворотом регулятора M из значений 4, 16, 64, 128
Type	Dots Vect	Отображаются только точки собранных данных Промежутки между соседними точками выборки соединяются линиями (векторами)
Persist	OFF 1 second 2 seconds 5 seconds Infinity	Настройка времени послесвечения с помощью регулятора M с выбором из вариантов: 0, 1, 2, 5 с, бесконечное.
XY Mode	ON OFF	Включение формата отображения XY Отключение формата отображения XY
Counter	ON OFF	Включение частотомера Отключение частотомера

Послесвечение (Persist)

Когда включена функция послесвечения **Persist**, при отображении осциллограммы имитируется эффект послесвечения в осциллографах с люминесцентными электронно-лучевыми трубками. Предыдущие осциллограммы продолжают отображаться с постепенным уменьшением яркости, а текущая осциллограмма отображается с максимальной яркостью.

1) Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать соответствующее меню в правой части экрана.

2) В правом меню нажмите «Persist», чтобы выбрать время послесвечения из вариантов **OFF** (послесвечение отключено), **1second**, **2seconds**, **5seconds** (1, 2, 5 с), **Infinity**. Если выбрано значение «Infinity», то измеренные точки будут сохраняться и отображаться до тех пор, пока не будет задано другое значение времени. Для отключения послесвечения и очистки экрана выберите значение **OFF**.

Формат отображения XY

Этот формат может применяться только при одновременном использовании сигналов из канала CH1 и канала CH2. После того, как выбран формат отображения XY, сигнал из канала CH1 отображается на горизонтальной оси, а сигнал из канала CH2 – на вертикальной оси. При этом осциллограф переключается в режим выборки данных без запуска. Данные отображаются в виде цветных точек.

В этом режиме органы управления используются следующим образом:

- Регуляторы «Scale» и «Position» канала CH1 в поле «Vertical» используются для регулировки горизонтальной развертки и горизонтального смещения.
- Регуляторы «Scale» и «Position» канала CH2 в поле «Vertical» используются для регулировки вертикальной развертки и вертикального смещения.

Следующие функции не работают в режиме XY:

- Опорные или вычисленные осциллограммы.
- Курсоры
- Управление запуском
- Быстрое преобразование Фурье

Последовательность действий для перехода в режим отображения в формате XY:

- Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать соответствующее меню в правой части экрана.
- Задайте для параметра меню «XY Format» значение ON, чтобы включить режим XY, или OFF, чтобы его выключить.

Частотомер (Counter)

В составе осциллографа предусмотрен 6-разрядный одноканальный частотомер. Этот частотомер позволяет измерять частоты от 2 Гц до верхней границы полосы пропускания осциллографа. Частота сигнала измеряется корректно только в том случае, когда измеряемый канал содержит пусковой сигнал, и установлен режим одновременного запуска (Single) по фронту (Edge). Измеренная частота отображается в нижней части дисплея:



Для включения и выключения частотомера:

- Нажмите кнопку «Menu» в поле «Trigger», выберите одновременный тип запуска (Single), установите режим запуска по фронту (Edge) и выберите источник сигнала.
- Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать соответствующее меню в правой части экрана.
- Установите для параметра «Counter» в правом меню значение ON (для включения) или OFF (для выключения).

4.6.2. Сохранение осциллограммы и вызов ее из памяти

Нажмите кнопку «Utility», выберите в правом меню опцию «Function», а в левом меню – команду «Save». Выбирая соответствующие значения параметра «Type» в правом меню. Если для этого параметра установлено значение Wave (сохранение осциллограмм), меню будут следующие элементы:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Function	Save	Вызвано меню сохранения данных
Type	Wave	Выбран тип сохраняемых данных: осциллограмма
Source	CH1 CH2 Math All	Выбор источника сохраняемой осциллограммы. При выборе значения All будут сохраняться все отображаемые на экране осциллограммы. Их можно сохранить в ячейку внутренней памяти или в виде отдельного файла на внешнем USB-накопителе
Object	ON OFF	В левом меню выводится список ячеек памяти Wave0 – Wave15. Вращением регулятора M выберите адрес для сохранения или вызова из памяти осциллограммы. Вызов осциллограммы из памяти на дисплей, или удаление вызванной осциллограммы с дисплея. Если выбрано значение ON, и по указанному адресу в памяти содержатся данные, на дисплее отобразится осциллограмма, а адрес и соответствующая информация будут показаны в левом верхнем углу дисплея. Если данный адрес не содержит данных, на дисплее появится сообщение «None is saved»
Next Page		Переход на следующую страницу меню
Close All		Удаление с дисплея всех осцилло-

		грамм, сохраненных в памяти
File Format	BIN TXT CSV	Во внутренней памяти файл сохраняется в формате BIN. При использовании внешнего накопителя может быть выбран формат BIN, TXT или CSV.
Save		Сохранение осциллограммы из выбранного источника по выбранному адресу.
Storage	Internal External	Сохранение осциллограммы во внутреннюю память. Сохранение осциллограммы на внешний USB-накопитель. В этом случае имя файла можно редактировать. Файл осциллограммы, сохраненный в формате BIN, можно открыть с помощью программы анализа осциллограмм OWON (поставляется на компакт-диске, прилагаемом к осциллографу)
Prev Page		Переход на предыдущую страницу меню

Если выбрано значение Configure (сохранение настроек) параметра Type, отображаются следующие опции:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Function	Save	Вызвано меню сохранения данных
Type	Configure	Выбран тип сохраняемых данных: настройки
Configure	Setting1 Setting8	Выбор адреса позиции сохранения текущей конфигурации настроек в памяти осциллографа
Save		Сохранение текущей конфигурации настроек осциллографа в его внутреннюю память
Load		Вызов сохраненной конфигурации настроек из памяти по указанному адресу

Если выбрано значение Image (изображение экрана) параметра Type, отображаются следующие опции:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Function	Save	Вызвано меню сохранения данных
Type	Image	Выбран тип сохраняемых данных: изображение
Save		Сохранение текущего изображения с экрана. Файл может быть сохранен только на USB-накопителе, поэтому перед сохранением необходимо подсоединить его к осциллографу. Имя файла можно редактировать. Файл сохраняется в формате BMP

Сохранение и вызов осциллограмм

Осциллограф позволяет сохранить во внутреннюю память 16 осциллограмм, которые могут отображаться на дисплее одновременно с текущей осциллограммой. Настраивать вызванную из памяти осциллограмму нельзя.

Чтобы сохранить осциллограмму из канала CH1, CH2 или результат вычислительной операции Math по адресу Wave0, нужно выполнить следующие действия:

- Включите каналы CH1, CH2 и Math.
- Нажмите кнопку «Utility», выберите опцию «Function» в правом меню, выберите команду «Save» в левом меню. В правом меню выберите значение Wave параметра Type.
- Сохранение:** в правом меню выберите для параметра Source значение All.
- В правом меню нажмите «Object». Выберите в левом меню ячейку Wave0 как адрес сохранения объекта.
- В правом меню нажмите «Next Page» и выберите для параметра «Storage» значение Internal.
- В правом меню нажмите кнопку «Save», чтобы сохранить осциллограмму.
- Вызов из памяти:** В правом меню нажмите «Prev Page», а затем «Object». Выберите в левом меню ячейку Wave0. В правом меню выберите для параметра «Object» значение ON. Осциллограмма, сохраненная по этому адресу, появится на дисплее, а в

в левом верхнем углу дисплея отобразятся адрес и сопутствующая информация.

Чтобы сохранить осциллограмму из канала CH1 или CH2 в файл формата BIN на внешний USB-накопитель, нужно выполнить следующие действия:

1. Включите каналы CH1, CH2 и отключите канал Math.
2. Нажмите кнопку «Utility», выберите опцию «Function» в правом меню, выберите команду «Save» в левом меню. В правом меню выберите значение **Wave** параметра **Type**.
3. **Сохранение:** в правом меню выберите для параметра **Source** значение **All**.
4. В правом меню нажмите «Next Page». Выберите для параметра «File Format» значение **BIN**.
5. В правом меню выберите для параметра «Storage» значение **External**.
6. В правом меню выберите опцию «Save», и на дисплее появится клавиатура текстового ввода, предназначенная для ввода имени файла. По умолчанию имя файла включает системную дату и время. Выбирайте нужные клавиши поворотом регулятора **M**. Для ввода выбранного символа нажимайте на регулятор **M**. Длина имени файла ограничена 25 символами. Для подтверждения введенного имени файла выберите клавишу **↵**.
7. **Вызов из памяти:** Осциллограмма, сохраненная в файле формата BIN, можно открыть с помощью программы для анализа осциллограмм OWON (устанавливается с компакт-диска, входящего в комплект поставки).

Кнопка быстрого доступа для функции сохранения данных

Кнопка «Copy» в правом нижнем углу дисплея служит для быстрого запуска функции сохранения данных **Save** в функциональном меню «Utility». Нажатие на эту кнопку эквивалентно выбору команды **Save** в меню сохранения данных. Осциллограмма, конфигурация настроек или изображение с экрана будут сохранены в формате, выбранном в меню сохранения данных.

Сохранение текущего изображения с дисплея

Изображение, формируемое на дисплее, можно сохранить только на внешний USB-накопитель, поэтому его необходимо предварительно подсоединить к осциллографу.

1. **Подсоединение USB-накопителя:** вставьте разъем USB-накопителя в порт USB «хост» (указатель 6 на рисунке 3.1 «Передняя панель осциллографа»). Если справа сверху на дисплее появилась пиктограмма , USB-накопитель успешно подключен. Если USB-накопитель не опознается осциллографом, вам нужно отформатировать его в соответствии с инструкцией в разделе «Требования к USB-накопителю» ниже на этой странице.
2. После того, как USB-накопитель подключен к осциллографу, нажмите кнопку «Utility», выберите опцию «Function» в правом меню, выберите команду «Save» в левом меню. В правом меню выберите значение **Image** параметра **Type**.
3. В правом меню выберите опцию «Save», и на дисплее появится клавиатура текстового ввода, предназначенная для ввода имени файла. По умолчанию имя файла включает системную дату и время. Выбирайте нужные клавиши поворотом регулятора **M**. Для ввода выбранного символа нажимайте на регулятор **M**. Длина имени файла ограничена 25 символами. Для подтверждения введенного имени файла выберите клавишу **↵**.

Требования к USB-накопителю

Поддерживаемый формат USB-диска: USB 2.0 или ниже, файловая система FAT16 или FAT32. Размер единичного блока выделения данных не может превышать 4 КБ, максимальная емкость 64 ГБ. Если USB-накопитель не работает должным образом, вам нужно отформатировать его и повторить операцию. Предусмотрены два способа форматирования USB-накопителя: первый заключается в форматировании средствами операционной системы компьютера, а второй – с помощью специализированного программного обеспечения (диски емкостью 8 ГБ или больше можно отформатировать только вторым способом).

Использование системной функции форматирования USB-накопителя:

- 1) Подсоедините USB-накопитель к компьютеру.
- 2) Для входа в панель управления компьютером щелкните правой кнопкой мыши по полям «Компьютер» → «Управление» (**Computer** → **Manage**).
- 3) Вызовите окно «Управление дисками» (Disk Management), и в открывшемся окне отобразится информация о USB-накопителе, отмеченная красными метками на рисунке 4.2.

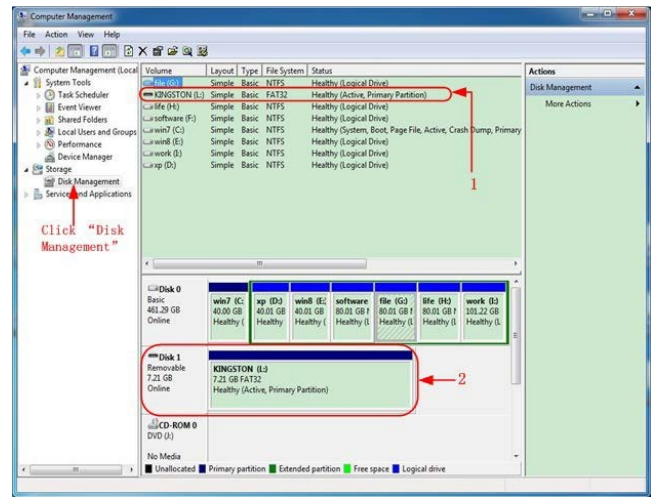


Рисунок 4.2. Окно «Управление дисками»

- 4) Щелкните правой кнопкой мыши по области, отмеченной красной меткой 1 или 2 и выберите команду «Форматировать» (**Format**). В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке «Да» (**Yes**) (рисунок 4.3).



Рисунок 4.3. Диалоговое окно подтверждения команды на форматирование USB-накопителя

- 5) В открывшемся диалоговом окне выберите файловую систему FAT32, установите размер единичного блока выделения на значение 4096, установите галочку на опции «Быстрое форматирование» (**Perform a quick format**). Нажмите кнопку **OK** и в открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке «Да» (**Yes**) (рисунок 4.4).

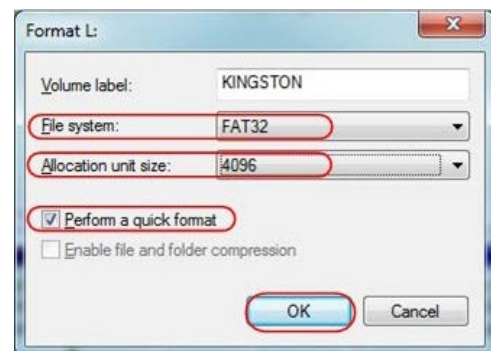


Рисунок 4.4. Настройки форматирования USB-накопителя

- 6) Выполняется процесс форматирования (рисунок 4.5).

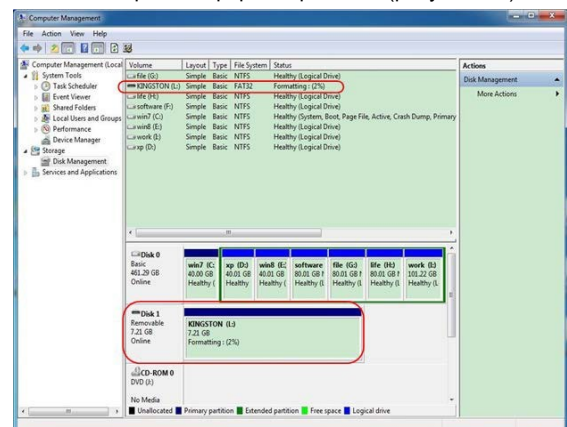


Рисунок 4.5. Процесс форматирования USB-накопителя

7) Проверьте, отформатирован ли диск в системе FAT32 с размером единичного блока выделения 4096 байт.

Форматирование с помощью мастера разбиения дисков Minitool Partition Wizard

URL-адрес для загрузки программы:

<https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html>

Примечание: На рынке есть множество программ для форматирования USB-накопителей. Программа **Minitool Partition Wizard** описывает в качестве примера.

- 1) Подсоедините USB-накопитель к компьютеру.
- 2) Запустите программу **Minitool Partition Wizard**.
- 3) Щелкните по кнопке **Reload Disk** в выпадающем меню в верхней левой части окна программы или нажмите кнопку **F5**. На экране появится информация о USB-накопителе, отмеченная красными метками на рисунке 4.6.

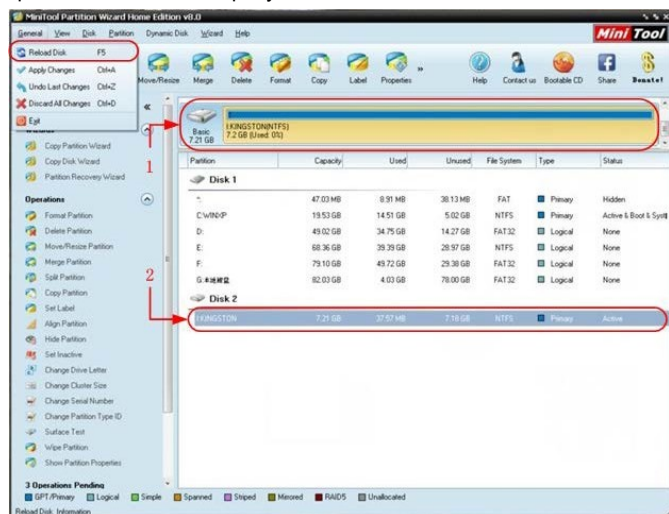


Рисунок 4.6. Окно перезагрузки диска

- 4) Щелкните правой кнопкой мыши по области, выделенной меткой 1 или 2, и выберите команду **Format**:

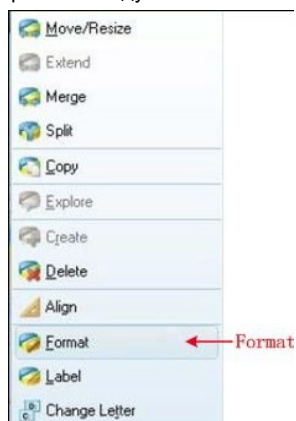


Рисунок 4.7. Контекстное меню с командой **Format**

- 5) В открывшемся диалоговом окне выберите файловую систему FAT32, установите размер единичного блока выделения на значение 4 KB, после чего щелкните по кнопке **OK** (рисунок 4.8).

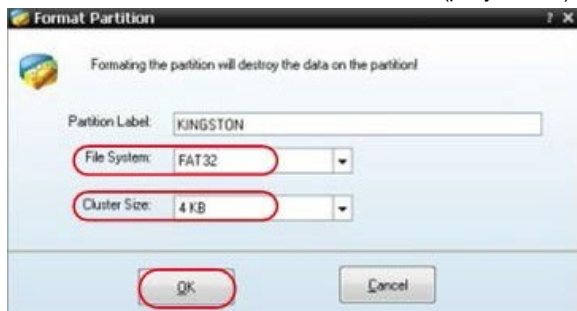


Рисунок 4.8. Установка параметров форматирования

- 6) Щелкните по кнопке **Apply** («применить установки») в левой части меню. Затем для запуска форматирования нажмите **Yes** в открывшемся диалоговом окне (рисунок 4.9).

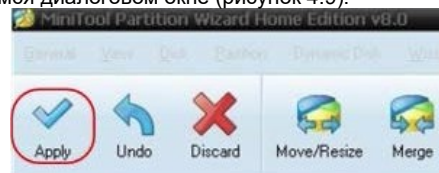


Рисунок 4.9. Подтверждение новых настроек и запуск форматирования

- 7) Открывается окно с индикаторами процесса форматирования (рисунок 4.10).



Рисунок 4.10. Подтверждение новых настроек и запуск форматирования

- 8) По окончании процесса появляется диалоговое окно с сообщением об успешном форматировании (рисунок 4.11).

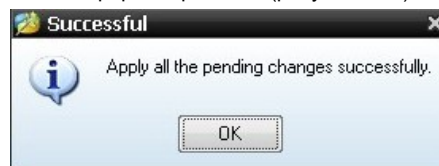


Рисунок 4.11. Сообщение об успешном завершении форматирования

4.6.3. Настройка вспомогательных системных функций

1) Функция Config

Нажмите кнопку «Utility» выберите опцию «Function» в правом меню, выберите команду «Configure» в левом меню. В следующей таблице приведено описание элементов меню настройки конфигурации:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Function	Configure	Вызов меню конфигурации настроек
KeyLock		Блокирует все кнопки. Для снятия блокировки нажмите кнопку «Menu» в поле управления запуском «Trigger», а затем нажмите кнопку «Force». Выполните эти действия три раза
About		Отображение номера версии и серийного номера осциллографа

2) Функция Display

Нажмите кнопку «Utility» выберите опцию «Function» в правом меню, выберите команду «Display» в левом меню.

В следующей таблице приведено описание элементов меню настройки дисплея:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Function	Configure	Вызов меню настройки дисплея
BackLight	0–100%	Настройка яркости подсветки с помощью регулятора M
Graticule		Выбор типа координатной сетки
Menu Time	5s-50s, OFF	Установка времени до автоматического сворачивания меню (от 5 до 50 с, либо отключение автоматического сворачивания) с помощью регулятора M

3) Функция Adjust

Нажмите кнопку **Utility** выберите опцию «**Function**» в правом меню, выберите команду «**Adjust**» в левом меню. В следующей таблице приведено описание элементов меню калибровки осциллографа:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
SelfCal		Выполнение процедуры автокалибровки
Default		Возврат к заводским установкам
ProbeCh		Проверка качества ослабления щупа

Выполнение автокалибровки (SelfCal)

Процедура автокалибровки позволяет повысить точность измерений с помощью осциллографа в различных условиях окружающей среды. Если изменение температуры окружающей среды составляет больше 5°C, необходимо выполнить автокалибровку, чтобы обеспечить высокую точность измерений. Перед выполнением автокалибровки отсоедините измерительные щупы и провода от входных гнезд осциллографа. Нажмите кнопку «**Utility**». Затем выберите опцию «**Function**» в правом меню, выберите команду «**Adjust**» в левом меню. Выберите команду **Self Cal** в правом меню, чтобы запустить процедуру автокалибровки осциллографа.

Проверка щупа

Эта функция дает возможность проверить, надлежащим ли образом работает ослабление щупа. Возможны три варианта результата проверки: избыточная компенсация, нормальная компенсация, недостаточная компенсация. В зависимости от результата проверки пользователь может отрегулировать ослабление щупа. Для проверки щупа выполните следующие действия:

- 1) Подсоедините щуп ко входу канала CH1, и установите максимальное ослабление щупа.
- 2) Нажмите кнопку «**Utility**» выберите опцию «**Function**» в правом меню, выберите команду «**Adjust**» в левом меню.
- 3) Выберите команду **ProbeCh** в правом меню, и на экране появятся подсказки по проверке щупа.
- 4) Выберите команду **ProbeCh** еще раз, чтобы запустить проверку щупа, и примерно через 3 секунды на дисплее появится результат проверки. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из режима проверки.

4) Функция Save

Функция **Save** позволяет сохранять в памяти осциллограммы, конфигурации настроек и изображения экрана. Обратитесь к разделу 4.6.3. «Сохранение осциллограммы и вызов ее из памяти» на с. 11.

4.6.4. Обновление встроенного программного обеспечения

Для обновления встроенного программного обеспечения осциллографа с внешнего USB-накопителя используйте USB-порт на передней панели прибора.

Подсоединение USB-накопителя: вставьте разъем USB-накопителя в порт USB «хост» (указатель 6 на рисунке 3.1 «Передняя панель осциллографа»). Если справа сверху на дисплее появилась пиктограмма , USB-накопитель успешно подключен. Если USB-накопитель не опознается осциллографом, вам




нужно отформатировать его в соответствии с инструкцией в разделе «Требования к USB-накопителю» ниже на с. 12.

Для обновления встроенного программного обеспечения выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «**Utility**» выберите опцию «**Function**» в правом меню, выберите команду «**Configure**» в левом меню. Выберите команду «**About**» в правом меню и посмотрите модель прибора и текущую версию встроенного программного обеспечения.
2. Посетите сайт www.owon.com.cn с компьютера и проверьте, предлагается ли на сайте более новая версия программного обеспечения. Загрузите соответствующий файл. Имя файла должно быть Scope.update. Скопируйте этот файл в корневую директорию вашего USB-накопителя.
3. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на передней панели осциллографа.
4. Нажмите кнопку «**Utility**» выберите опцию «**Function**» в правом меню, выберите команду «**Update**» в левом меню.
5. В правом меню выберите команду «**Start**», и на экране появится следующее сообщение:

```
The root directory of the udisk
must contain Scope.update.
Do not power off the instrument.
The internal data will be cleared.
Press <start> to execute.
Press any key to quit.
```

6. В правом меню выберите команду «**Start**» еще раз, и на экране последовательно появятся следующие изображения. Процесс обновления займет до трех минут. После его завершения осциллограф автоматически выключится.

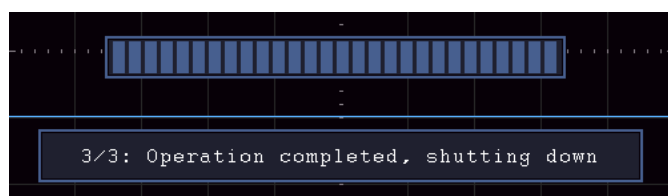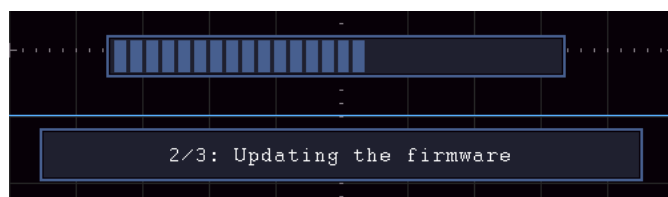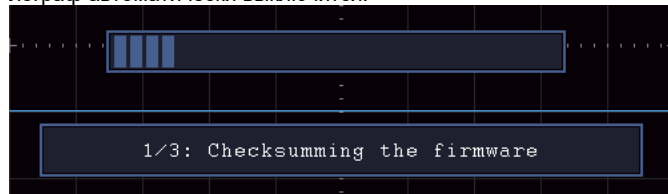

7. Нажмите кнопку включения питания  на передней панели осциллографа.

4.6.5. Автоматические измерения

Нажмите кнопку «**Measure**», чтобы вызвать меню настройки автоматических измерений. В нижней левой части экрана могут одновременно отображаться до 8 измеряемых параметров. Осциллограф позволяет автоматически измерять 30 параметров, включая частоту, период, размах, амплитуду, среднее, среднеквадратичное, максимальное и минимальное значение сигнала, значения напряжения на верхнем и нижнем плоских участках сигнала, величины положительного выброса на фронте сигнала и отрицательного выброса перед фронтом сигнала, время нарастания переднего и убывания заднего фронта, величину задержки $A \rightarrow B$ и $A \rightarrow B$, ширину и коэффициент заполнения положительного и отрицательного импульса, среднеквадратичное отклонение за период, среднеквадратичное отклонение по выделенному интервалу, коэффициент заполнения, фазу, число положительных и отрицательных импульсов, число нарастающих и спадающих фронтов, площадь, площадь за период.

Элементы меню настройки автоматических измерений описаны в следующей таблице:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
AddCH1	Meas Type (левое меню)	Нажмите, чтобы вызвать левое меню. Поворотом регулятора M выберите тип измерения, который требуется добавить. Повторным нажатием AddCH1 добавьте выбранный тип измерения на сигнал в канале CH1
AddCH2	Meas Type (левое меню)	Нажмите, чтобы вызвать левое меню. Поворотом регулятора M выберите тип измерения, который требуется добавить. Повторным нажатием AddCH2 добавьте выбранный тип измерения на сигнал в канале CH2
Show	OFF CH1 CH2	Окно измерений скрывается Показываются все измеренные величины для канала CH1 Показываются все измеренные величины для канала CH2
Remove	Meas Type (левое меню)	Поворотом регулятора M выбирается тип измерения, который требуется удалить. Повторное нажатие Remove удаляет выбранный тип измерения
Remove all		Все измерения удаляются с экрана

Измерения

Для проведения измерения необходимо, чтобы канал был открыт (состояние ON). Автоматические измерения нельзя проводить в следующих случаях: 1) на сохраненной осциллограмме; 2) на осциллограмме, полученной в результате математических операций; 3) в режиме запуска по видеосигналу. В формате Scan нельзя автоматически измерить период и частоту сигнала.

Для измерения периода и частоты CH1 выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «**Measure**», чтобы вызвать меню функции измерений.
2. Выберите **AddCH1** в правом меню.
3. В левом меню типов измерений поворотом регулятора **M** выберите измерение периода сигнала **Period**.
4. В правом меню выберите **AddCH1**. Автоматически измеренный период добавлен на экран.
5. В левом меню типов измерений поворотом регулятора **M** выберите измерение частоты сигнала **Frequency**.
6. В правом меню выберите **AddCH1**. Автоматически измеренная частота добавлена на экран.

Измеренные значения будут автоматически отображаться в левой нижней части экрана (см. рисунок 4.12).

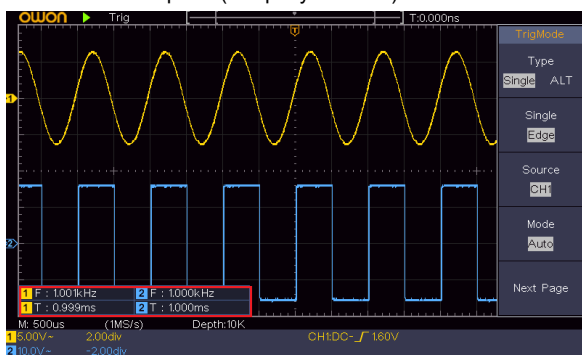


Рисунок 4.12. Автоматические измерения

Автоматическое измерение параметров напряжения

Осциллограф позволяет автоматически измерять следующие параметры напряжения: размах (PK-PK), максимальное (Max), минимальное (Min), среднее (Mean) значения, амплитуду (Vamp), среднеквадратичное значение по всей осциллограмме (RMS), по первому периоду (Cycle rms) и по выделенному интервалу (Cursor rms), значения верхнего (Vtop) и нижнего (Vbase) плоских горизонтальных участков сигнала, величины положительного выброса на фронте сигнала (Overshoot) и отрицательного выброса перед фронтом сигнала (Preshoot). На рисунке 4.13 изображен импульс, на котором проиллюстрированы некоторые из перечисленных параметров.

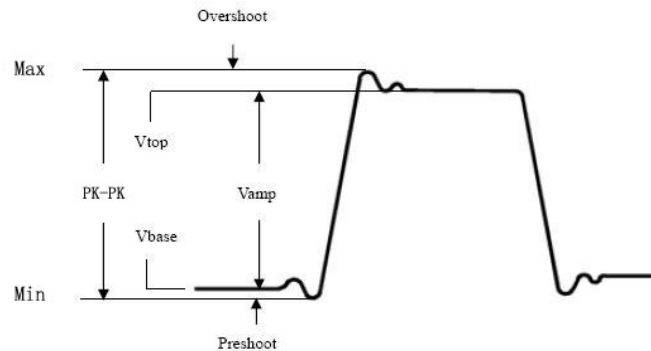


Рисунок 4.13. Параметры напряжения

Mean: Арифметическое среднее напряжения по всей осциллограмме.

PK-PK: размах (разница между максимальным и минимальным пиковыми значениями).

RMS: истинное среднеквадратичное значение по всей осциллограмме.

Max: Максимальное значение напряжения по всей осциллограмме.

Min: Минимальное значение напряжения по всей осциллограмме.

Vtop: Значение верхнего плоского уровня сигнала, полезное при анализе прямоугольных и импульсных сигналов.

Vbase: Значение нижнего плоского уровня сигнала, полезное при анализе прямоугольных и импульсных сигналов.

Vamp: амплитуда сигнала. Разность между нижним и верхним уровнями сигнала.

Overshoot: Значение выброса на фронте импульса, определяется как $(Max - Vtop) / Vamp$, полезное при анализе прямоугольных и импульсных сигналов.

Preshoot: Значение отрицательного выброса перед фронтом импульса, определяется как $(Min - Vbase) / Vamp$, полезное при анализе прямоугольных и импульсных сигналов.

Cycle RMS: истинное среднеквадратичное значение по первому полному периоду осциллограммы.

Cursor RMS: истинное среднеквадратичное значение по интервалу между двумя курсорами.

Автоматическое измерение временных параметров

Осциллограф позволяет автоматически измерять следующие временные параметры, в том числе частоту (Freq), период (Period), Rise Time, Fall Time, +D width, -D width, +Duty, -Duty, Delay A→B и Delay A→B и Screen Duty. На рисунке 4.14 изображен импульс, на котором проиллюстрированы некоторые из перечисленных параметров.

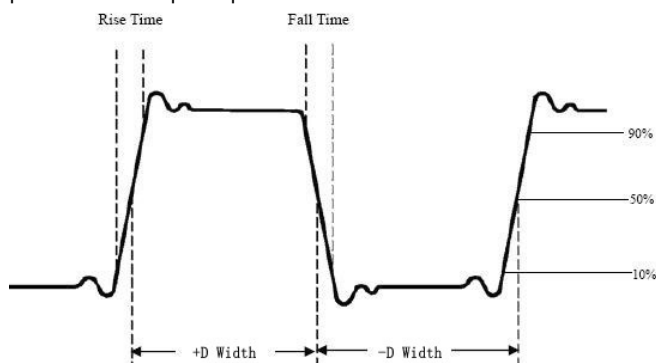


Рисунок 4.14. Временные параметры

Rise Time: Время нарастания переднего фронта импульса, в течение которого уровень сигнала повышается с 10% до 90% от его амплитуды.

Fall Time: Время убывания заднего фронта импульса, в течение которого уровень сигнала понижается с 90% до 10% от его амплитуды.

+D width: Ширина положительного импульса на уровне 50% амплитуды.

-D width: Ширина отрицательного импульса на уровне 50% амплитуды.

+Duty: Коэффициент заполнения положительных импульсов, определяемый как $+D \text{ width} / \text{Period}$ (период)

-Duty: Коэффициент заполнения отрицательных импульсов, определяемый как $-D \text{ width} / \text{Period}$ (период).

Delay A→B : Разность между временем прихода нарастающего фронта в первом и втором каналах.

Delay A→B : Разность между временем прихода убывающего фронта в первом и втором каналах.

Screen Duty: Коэффициент заполнения, определяемый как отношение ширины положительного импульса к периоду сигнала.

Phase: разность фаз между сигналами в двух каналах, вычисленная на основе сравнения нарастающих фронтов сигналов по формуле:

Разность фаз = (Задержка между нарастающими фронтами сигналов / период) × 360°.

Автоматическое измерение прочих параметров

+PulseCount : число положительных импульсов, превышающих средний опорный уровень осциллограммы.

+PulseCount : число отрицательных импульсов с уровнем ниже среднего опорного уровня осциллограммы.

RiseEdgeCnt : Число положительных переходов с нижнего опорного на верхний опорный уровень осциллограммы.

FallEdgeCnt : Число отрицательных переходов с верхнего опорного на нижний опорный уровень осциллограммы.

Area : Площадь под всей осциллограммой в пределах экрана, приведенная в единицах вольт-секунда. Площадь выше нулевого уровня считается положительной, а площадь ниже нулевого уровня – отрицательной. Площадь определяется как сумма всех положительных и отрицательных участков в пределах экрана.

Cycle Area : Площадь первого периода осциллограммы на экране, приведенная в единицах вольт-секунда. Площадь выше нулевого уровня считается положительной, а площадь ниже нулевого уровня – отрицательной. Площадь определяется как сумма положительного и отрицательного участков за весь период.

Примечание: Если осциллограмма на экране вмещает менее одного периода, то площадь за период принимается равной нулю.

4.6.6. Курсорные измерения

Нажмите кнопку «**Cursor**», чтобы вызвать на дисплей меню функции курсорных измерений и отобразить курсоры на экране. Повторное нажатие этой кнопки выключает курсоры.

Курсорные измерения в нормальном режиме:

Описание меню функции курсорных измерений приведено в следующей таблице:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Type	Voltage	Отображение курсоров и меню измерения напряжения.
	Time	Отображение курсоров и меню измерения времени.
	Time& Voltage	Отображение курсоров и меню измерения времени и напряжения. Горизонтальные курсоры устанавливаются как пересечения вертикальных курсоров и осциллограммы
Line Type	Time Voltage	Активация вертикальных курсоров Активация горизонтальных курсоров
Window (режим приближения)	Main Extension	Измерения в основном окне Измерения в окне с приближенным участком осциллограммы
Line	a	Вращение регулятора M смещает линию a
	b	Вращение регулятора M смещает линию b
	ab	Два курсора связаны. Вращение регулятора M смещает пару курсоров
Source	CH1 CH2	Выбор канала, к осциллограмме которого будут применены курсорные измерения

Для измерения промежутка времени и напряжения сигнала в канале CH1 выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «**Cursor**», чтобы вызвать меню курсорных измерений и включить курсоры.
2. В правом меню выберите значение **CH1** для параметра **Source**, чтобы выбрать канал CH1 в качестве источника сигнала.

3. Выберите первый элемент в правом меню, выберите для параметра **Type** значение **Time& Voltage**, и на дисплее появятся две горизонтальные пунктирные синие линии и две вертикальные пунктирные синие линии. В окне курсорных измерений в левом нижнем углу экрана показываются результаты курсорных измерений.

4. В правом меню выберите для параметра **Line Type** значение **Time**, чтобы активировать вертикальные курсоры. Если для параметра **Line** в правом меню выбрано значение **a**, то вращение регулятора **M** будет смещать курсор **a** вправо или влево. Если выбрано значение **b**, то при вращении регулятора будет перемещаться курсор **b**.

5. В правом меню выберите для параметра **Line Type** значение **Voltage**, чтобы активировать горизонтальные курсоры. Выберите значение **a** или **b** для параметра **Line** в правом меню и вращением регулятора **M** перемещайте соответствующий курсор.

6. Нажмите кнопку «**HOR**» в поле управления горизонтальной системой, чтобы включить режим приближения осциллограммы. Нажмите кнопку «**Cursor**», чтобы вызвать меню курсорных измерений, и выберите значение **Main** или **Extension** для параметра **Window**, чтобы вызвать курсоры, соответственно, в основном окне или окне с приближенным участком осциллограммы.

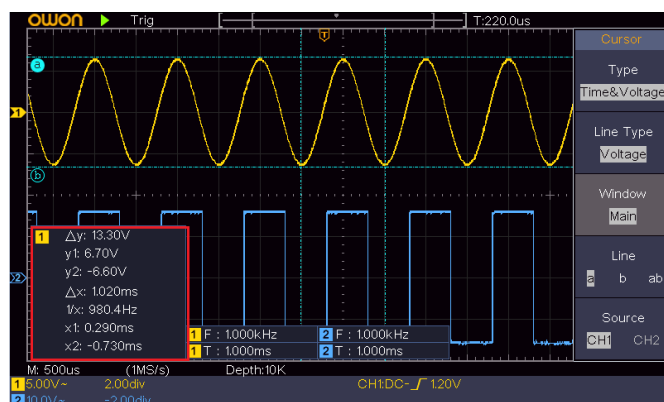


Рисунок 4.15. Вид осциллограммы при курсорных измерениях напряжения и промежутка времени

Автоматические курсорные измерения

Если выбран тип курсорных измерений **AutoCursr**, то горизонтальные курсоры автоматически устанавливаются как пересечения вертикальных курсоров и осциллограммы.

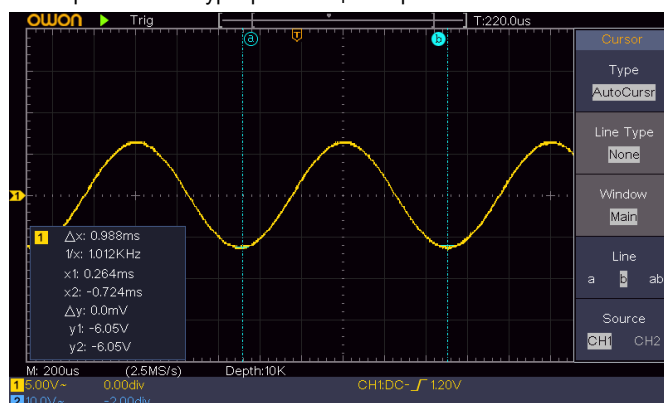


Рисунок 4.16. Вид осциллограммы при автоматических курсорных измерениях

Курсорные измерения в режиме FFT

Нажмите кнопку «**Cursor**», чтобы вызвать показанное меню курсорных измерений и отобразить курсоры на экране.

Описание меню функции курсорных измерений в режиме быстрого преобразования Фурье приведено в следующей таблице:

Параметр меню	Доступные значения	Описание
Type	Vamp	Отображение курсоров и меню измерения амплитуды Vamp.
	Freq	Отображение курсоров и меню измерения частоты Freq.
	Time& Voltage	Отображение курсоров и меню измерения времени и напряжения.
	AutoCursr	Горизонтальные курсоры устанавливаются как пересечения вертикальных

		курсоров и осциллограммы
Line Type	Freq Vamp	Активация вертикальных курсоров Активация горизонтальных курсоров
Window (режим приближения)	Main Extension	Измерения в основном окне Измерения в окне с приближенным участком спектра сигнала
Line	a b ab	Вращение регулятора M смещает линию a Вращение регулятора M смещает линии a и b Два курсора связаны. Вращение регулятора M смещает пару курсоров
Source	Math FFT	Отображение канала, к осциллограмме которого будут применены курсорные измерения

Для измерения амплитуды компонент спектра сигнала выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «**Math**», чтобы вызвать правое меню математических операций. Выберите для параметра **Type** значение **FFT**.
2. Нажмите кнопку «**Cursor**», чтобы вызвать меню курсорных измерений.
3. В правом меню выберите значение **Extension** для параметра **Window**.
4. Выберите первый элемент в правом меню, выберите для параметра **Type** значение **Freq & Vamp**, и на дисплее появятся две горизонтальные пунктирные синие линии и две вертикальные пунктирные синие линии. В окне курсорных измерений в левом нижнем углу экрана показываются результаты курсорных измерений.
5. В правом меню выберите для параметра **Line Type** значение **Freq**, чтобы активировать вертикальные курсоры. Если для параметра **Line** в правом меню выбрано значение **a**, то вращение регулятора **M** будет смещать курсор **a** вправо или влево. Если выбрано значение **b**, то при вращении регулятора будет перемещаться курсор **b**.
6. В правом меню выберите для параметра **Line Type** значение **Vamp**, чтобы активировать горизонтальные курсоры. Выберите значение **a** или **b** для параметра **Line** в правом меню и вращением регулятора **M** перемещайте соответствующий курсор.
7. В правом меню выберите значение **Main** для параметра **Window**, чтобы курсоры отображались в основном окне.

4.6.7. Использование исполнительных кнопок

К исполнительным кнопкам относятся кнопки **Autoset**, **Run/Stop**, **Copy**.

Кнопка «Autoset»

Автоматическая настройка является весьма полезным и быстрым способом применения набора заранее заданных функций ко входному сигналу и отображения осциллограммы, в оптимальном для ее наблюдения виде. Эта функция также включает выполнение ряда измерений.

Особенности настройки осциллограммы при использовании функции автоматической настройки **Autoset**, показаны в следующей таблице:

Параметр	Настройка
Режим сбора данных	Текущий
Развязка входа	Текущая
Вертикальная шкала	Настраивается на оптимальный масштаб
Уровень по горизонтали	Средний или ± 2 деления
Горизонтальная шкала	Настраивается на оптимальный масштаб
Тип запуска	По фронту или по видеосигналу
Источник пускового сигнала	CH1 или CH2
Развязка пускового сигнала	По постоянному току
Наклон фронта запуска	Текущий
Уровень запуска	3/5 от уровня сигнала
Режим запуска	Автоматический
Формат отображения	YT
Принудительный запуск	Выключен
Обращение осциллограммы	Выключено
Режим приближения	Выключен

Оценка типа осциллограммы с помощью функции Autoset

В Осциллографе предусмотрена классификация по пяти типам сигналов: гармонический (синусоидальный), прямоугольный, видеосигнал, постоянное напряжение, неизвестный сигнал.

Этим типам сигналов соответствуют следующие меню:

Тип сигнала	Меню
Гармонический сигнал	несколько периодов, одиночный период, быстрое преобразование Фурье (FFT), отмена автомасштабирования
Прямоугольный сигнал	несколько периодов, одиночный период, нарастающий фронт, ниспадающий фронт, отмена автомасштабирования
Видеосигнал	Тип (строка, кадр), нечетный, четный, номер линии, отмена автомасштабирования
Постоянное напряжение, неизвестный сигнал	отмена автомасштабирования

Описание некоторых пиктограмм:

- «Multi-period»: отображение нескольких периодов сигнала;
- «Single period»: отображение одного периода сигнала;
- «FFT»: переключение в режим быстрого преобразования Фурье;
- «Rising Edge»: отображение нарастающего фронта сигнала;
- «Falling Edge»: отображение ниспадающего фронта сигнала;
- «Cancel Autoset»: возврат к отображению верхнего меню и информации об осциллограмме.

Примечание: Для работы функции автомасштабирования требуется, чтобы частота сигнала была не меньше 20 Гц, а амплитуда не меньше 5 мВ, иначе функция может работать неправильно.

Кнопка «Run/Stop»

Включение и выключение выборки данных входных сигналов.

Примечание: Когда в состоянии STOP не производится выборка данных, вертикальную и горизонтальную развертку по-прежнему можно регулировать, то есть, осциллограмму можно растянуть или сжать в горизонтальном или вертикальном направлении. Когда цена деления горизонтальной шкалы ≤ 50 мс, его можно растянуть еще на четыре шага.

Кнопка «Copy»

Эта кнопка служит кнопкой быстрого запуска функции **Save** из функционального меню «**Utility**». Нажатие этой кнопки эквивалентно выбору команды **Save** в меню сохранения данных. При этом может быть сохранена осциллограмма, конфигурация настроек или изображение с экрана в соответствии с настройками меню сохранения данных. Более подробно функция сохранения данных описана в 4.6.3. «Сохранение осциллограммы и вызов ее из памяти» на с. 11.

Глава 5

ОБМЕН ДАННЫХ С КОМПЬЮТЕРОМ

Осциллограф поддерживает обмен данных с компьютером по интерфейсу USB. Программное обеспечение для работы с осциллографом можно использовать для того, чтобы сохранять, анализировать и отображать данные на компьютере, а также для дистанционного управления осциллографом.

Чтобы ознакомиться с работой с программным обеспечением, нажмите кнопку F1, когда программа запущена на компьютере, чтобы открыть встроенную справку.

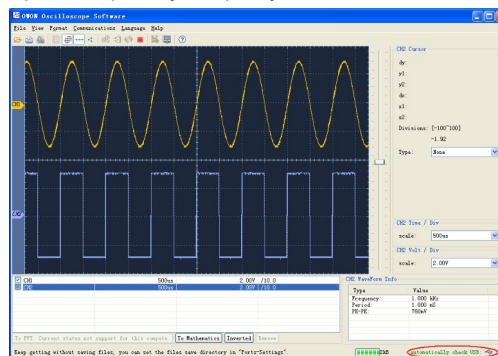


Рисунок 5.1. Подключение к компьютеру через порт USB

Ниже описана процедура подключения осциллографа к компьютеру по интерфейсу USB.

1. **Установка программного обеспечения:** установите на компьютер программу для работы с осциллографом, установочные файлы которой находятся на поставляемом вместе с осциллографом компакт-диске.
2. **Подсоединение:** соедините осциллограф с компьютером с помощью кабеля USB через порт USB типа «устройство» на правой панели осциллографа.
3. **Установка драйвера:** Запустите на компьютере программу работы с осциллографом и нажмите кнопку F1, чтобы вызвать встроенную справку. Пройдите процедуру, обозначенную как «I. Device connection» для установки драйвера осциллографа.
4. **Программная настройка порта:** запустите на компьютере программу работы с осциллографом. Нажмите на кнопку «Communications» в строке меню в верхней части окна программы, выберите в выпавшем меню строку «Ports-Settings», в открывшемся диалоговом меню настроек установите параметр «Connect using» на значение «USB». После успешного подключения осциллографа информационная строка в нижнем правом углу окна программы изменит цвет на зеленый.

Глава 6 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРИМЕРЫ

6.1. Пример 1: Измерение параметров простого сигнала

Цель этого примера состоит в том, чтобы получить осциллограмму неизвестного сигнала и измерить его частоту и амплитуду.

I. Для быстрого формирования осциллограммы сигнала выполните следующие действия:

- 1) В меню осциллографа установите коэффициент ослабления на 10X. На то же значение установите коэффициент ослабления щупа (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»).
- 2) Подсоедините щуп канала CH1 к обследуемой точке цепи.
- 3) Нажмите кнопку **Autoset**.

Осциллограф выполнит процедуру автоматической настройки шкалы (Autoset), чтобы оптимизировать вид осциллограммы. На основе сформированного изображения вы можете проводить дальнейшую регулировку вертикальной и горизонтальной развертки до оптимальных для вас величин.

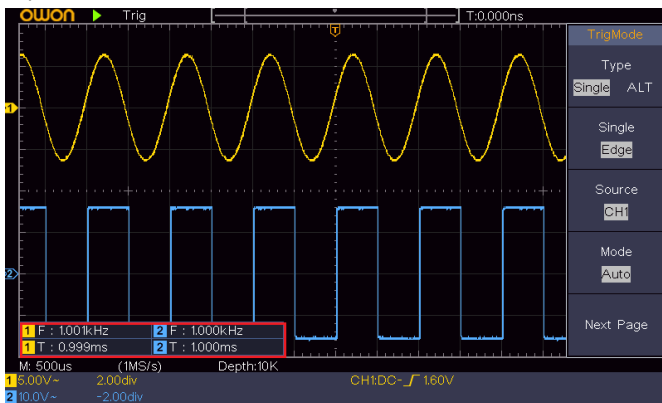


Рисунок 6.1. Измерение частоты и периода заданного сигнала

II. Выполнение автоматических измерений

Осциллограф позволяет автоматически измерять параметры большинства типов сигналов. Для измерения периода и частоты сигнала в канале CH1 выполните следующие действия.

- 1) Нажмите кнопку **Measure**, чтобы вызвать меню измерительных функций.
 - 2) Выберите **AddCH1** в правом меню.
 - 3) В левом меню типов измерений поворотом регулятора **M** выберите измерение периода сигнала **Period**.
 - 4) В правом меню выберите **AddCH1**, и период сигнала добавится в набор измеряемых параметров.
 - 5) В левом меню типов измерений поворотом регулятора **M** выберите измерение частоты сигнала **Frequency**.
 - 6) В правом меню выберите **AddCH1**, и частота сигнала добавится в набор измеряемых параметров.
- После этого значения периода и частоты, будут автоматически отображаться в левом нижнем углу дисплея (см. рисунок 6.1).

6.2. Пример 2: Усиление сигнала в обследуемой цепи

Цель этого примера состоит в том, чтобы определить коэффициент усиления усилителя в измерительной цепи. Вначале осциллограф используется для измерения амплитуды входного и выходного сигналов в обследуемой цепи, а затем — для определения коэффициента усиления по известным формулам.

В меню осциллографа установите коэффициент ослабления на 10X. На то же значение установите коэффициент ослабления щупа (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»).

Подайте входной сигнал в обследуемой цепи на канал CH1, а выходной сигнал в той же цепи — на канал CH2.

Порядок действий:

- 1) Нажмите кнопку **Autoset**, и осциллограф автоматически настроит осциллограммы для обоих каналов, чтобы оптимизировать их вид.
- 2) Нажмите кнопку **Measure**, чтобы вызвать меню измерительных функций.
- 3) Выберите **AddCH1** в правом меню.
- 4) В левом меню типов измерений поворотом регулятора **M** выберите измерение периода сигнала **PK-PK**.
- 5) В правом меню выберите **AddCH1**, и размах сигнала в канале CH1 добавится в набор измеряемых параметров.
- 6) В правом меню выберите **AddCH2**, и размах сигнала в канале CH2 добавится в набор измеряемых параметров.
- 7) Считайте значения размаха напряжения сигналов в каналах CH1 и CH2, показанные в левом нижнем углу дисплея (см. рисунок 6.2).
- 8) Вычислите коэффициент усиления по следующим формулам:
Коэффициент усиления = Размах выходного сигнала / размах входного сигнала.

Коэффициент усиления (дБ) = 20 x log(коэффициент усиления)

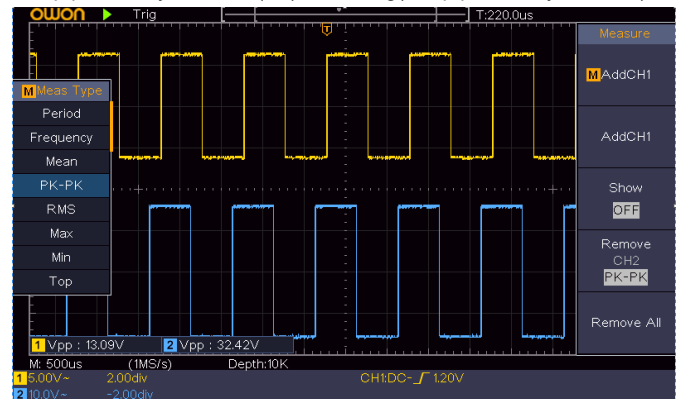


Рисунок 6.2. Осциллограммы при определении коэффициента усиления

6.3. Пример 3: Захват однократного сигнала

С помощью цифрового осциллографа можно легко измерять непериодические сигналы, такие как одиночные импульсы и т.д. Основная проблема заключается в том, как настроить запуск, если параметры сигнала заранее неизвестны. Например, если импульс представляет собой логический сигнал TTL, уровень запуска должен быть установлен на 2 В, причем запуск должен производиться по нарастающему фронту. Набор функций, которыми оснащен осциллограф, позволяет реализовать простой подход для решения этой задачи. Вначале следует установить автоматический запуск, чтобы грубо определить уровень и тип запуска. Это поможет в дальнейшем с помощью небольшой регулировки достичь правильного уровня и режима запуска. Ниже приводится пример подобной настройки.

Порядок действий:

- 1) В меню осциллографа установите коэффициент ослабления на 10X. На то же значение установите коэффициент ослабления щупа (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»).
- 2) С помощью регуляторов **Scale** в поле управления вертикальной (**Vertical**) и горизонтальной (**Horizontal**) системами установите подходящую для исследуемого сигнала вертикальную и горизонтальную развертку.
- 3) Нажмите кнопку **Acquire**, чтобы вызвать меню сбора данных в правой части экрана.
- 4) В правом меню выберите для параметра **Acqu Mode** значение **Peak Detect**.

- 5) Нажмите кнопку «Menu» в поле управления запуском «Trigger», чтобы вызвать меню настройки запуска.
- 6) В правом меню выберите для параметра «Type» значение «Single».
- 7) В правом меню выберите для параметра «Single» значение «Edge».
- 8) В правом меню выберите для параметра «Source» значение CH1.
- 9) В правом меню нажмите «Next Page» и выберите для параметра «Coupling» значение DC.
- 10) В правом меню выберите для параметра «Slope» значение  (нарастающий).
- 11) С помощью регулятора «Trigger Level» настройте уровень запуска примерно на уровень 50% от амплитуды измеряемого сигнала.
- 12) Проверьте индикатор состояния запуска вверху дисплея. Если его состояние отличается от **Ready**, нажмите кнопку **Run/Stop**, чтобы начать сбор данных и ожидайте события запуска. Если сигнал достигнет уровня запуска, будут собраны данные для построения осциллограммы, которая отобразится на дисплее. С помощью такого подхода легко обнаружить случайный импульс. Например, если требуется обнаружить всплеск с высокой амплитудой, установите уровень запуска несколько выше, чем средний уровень сигнала, нажмите кнопку **Run/Stop** и ожидайте события запуска. При возникновении всплеска прибор автоматически запустит формирование осциллограммы. Поворотом регулятора «Scale» в поле «Horizontal» в области управления горизонтальной шкалой вы можете менять позицию запуска по горизонтали, чтобы внести отрицательную задержку, что позволит легко увидеть участок осциллограммы до момента всплеска (см. рисунок 6.3).

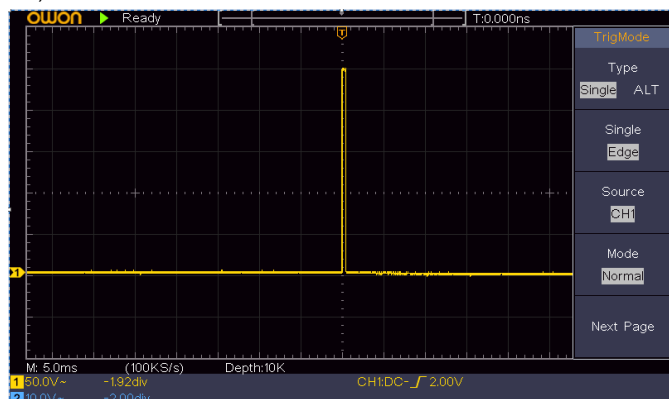


Рисунок 6.3. Обнаружение одиночного сигнала

6.4. Пример 4: Анализ особенностей сигнала

Шумовая составляющая присутствует в большинстве сигналов в электронных схемах. Важной функцией, которую обеспечивает осциллограф, является анализ структуры шума, позволяющий снизить его уровень.

Анализ шума

Повышенный уровень шума иногда говорит о неполадках в электронном устройстве. Функция обнаружения пиков Peak Detect играет важную роль в выявлении особенностей шума. Вот каков должен быть порядок действий в этом случае:

- 1) Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать меню сбора данных в правой части экрана.
- 2) В правом меню выберите для параметра «Acqu Mode» значение «Peak Detect».

В отображенном на дисплее сигнале, содержащем шум, применение функции Peak Detect и изменение горизонтальной развертки, замедляющее входной сигнал, позволяет обнаружить все существенные шумовые пики (см. рисунок 6.4).

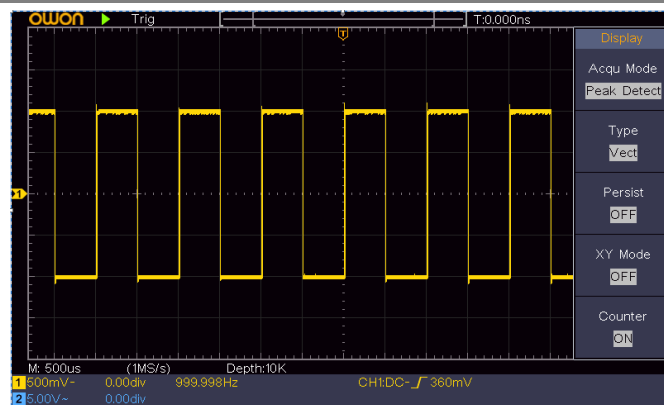


Рисунок 6.4. Сигнал, содержащий шум

Разделение шума и сигнала

Если вас интересует сам сигнал, важной задачей становится подавление шума, насколько это возможно. Это позволит получить о сигнале больше информации. Функция усреднения **Average**, которую обеспечивает осциллограф, позволяет решить эту задачу. В этом случае требуется следующий порядок действий:

- 1) Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать меню сбора данных в правой части экрана.
- 2) В правом меню выберите для параметра «Acqu Mode» значение «Average».
- 3) Наблюдайте осциллограмму, поворачивая регулятор **M** и с его помощью меняя число усреднений (см. рисунок 6.5).

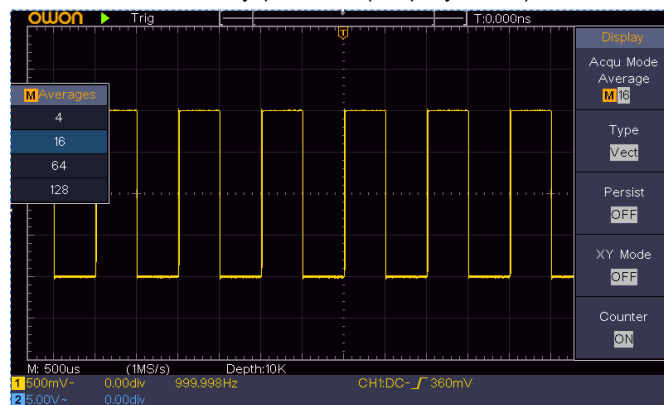


Рисунок 6.5. Подавление шума с помощью функции усреднения Average

6.5. Пример 5: Применение функции X-Y

Определение разности фаз между сигналами в двух каналах

Пример: измерение сдвига фазы сигнала после прохождения некоторой цепи.

Формат отображения X-Y очень полезен при исследовании разности фаз двух связанных сигналов. Этот пример показывает последовательность действий при анализе изменения фазы сигнала в результате прохождения определенной цепи. На каналы CH1 и CH2 подаются входной и выходной сигналы в исследуемой цепи.

Для исследования входного и выходного сигнала в цепи в координатах X-Y выполните следующие действия:

- 1) В меню осциллографа установите коэффициент ослабления на 10X. На то же значение установите коэффициент ослабления щупа (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»).
- 2) Подсоедините щуп канала CH1 ко входу исследуемой цепи, а щуп канала CH2 – к ее выходу.
- 3) Нажмите кнопку **Autoset**, когда осциллограф построит осциллограммы входных сигналов на дисплее.
- 4) Поворотом регуляторов «Scale» двух каналов в поле управления вертикальной системой отрегулируйте амплитуды двух сигналов таким образом, чтобы они отображались приблизительно равными.
- 5) Нажмите кнопку «Acquire», чтобы вызвать меню сбора данных в правой части экрана.
- 6) В правом меню выберите значение **ON** для параметра **XY Mode**. Осциллограф отобразит характеристики входного и выходного сигнала исследуемой цепи и сформирует их график в виде фигуры Лиссажу.

- 7) Поворотом регуляторов «Scale» и «Position» двух каналов в поле «Vertical» настройте оптимальный вид осциллограммы.
- 8) Применяя методику анализа эллиптических осциллограмм, найдите и вычислите разность фаз (см. рисунок 6.6).

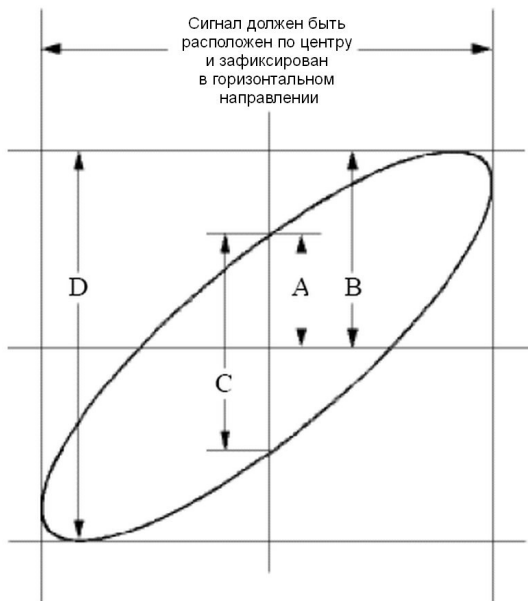


Рисунок 6.6. Фигура Лиссажу

Расчет производится на основе формулы $\sin(q) = A/B$ или C/D , где q — угол сдвига фазы, а параметры A , B , C и D показаны на рисунке 7.6. Исходя из этой формулы, угол может быть выражен как $q = \pm \arcsin(A/B)$ или $\pm \arcsin(C/D)$. Если длинная ось эллипса проходит через квадранты I и III, то разность фаз окажется в квадрантах I и IV, то есть в диапазоне $(0 - \pi/2)$ или $(3\pi/2 - 2\pi)$. Если длинная ось эллипса проходит через квадранты II и IV, то разность фаз окажется в квадрантах II и III то есть в диапазоне $(\pi/2 - \pi)$ или $(\pi - 3\pi/2)$.

6.6. Пример 6: Запуск по видеосигналу

Для анализа схем формирования изображения в телевидении используется запуск по синхроимпульсам видеосигнала, позволяющий получить стабильную осциллограмму видеосигнала.

Запуск по синхроимпульсу кадра

Для запуска по синхроимпульсу кадра выполните следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку **Menu** в поле **Trigger**, чтобы вызвать меню настройки запуска.
- 2) В правом меню выберите для параметра «Type» значение **Single**.
- 3) В правом меню выберите для параметра «Single» значение **Video**.
- 4) В правом меню выберите для параметра «Source» значение **CH1**.
- 5) В правом меню выберите для параметра «Modu» значение **NTSC**.
- 6) В правом меню нажмите «NextPage» и выберите для параметра «Sync» значение **Field**.
- 7) Поворотом регуляторов «Scale» и «Position» в поле управления вертикальной (Vertical) и горизонтальной (Horizontal) системами приведите осциллограмму к оптимальному виду (см. рисунок 6.7).

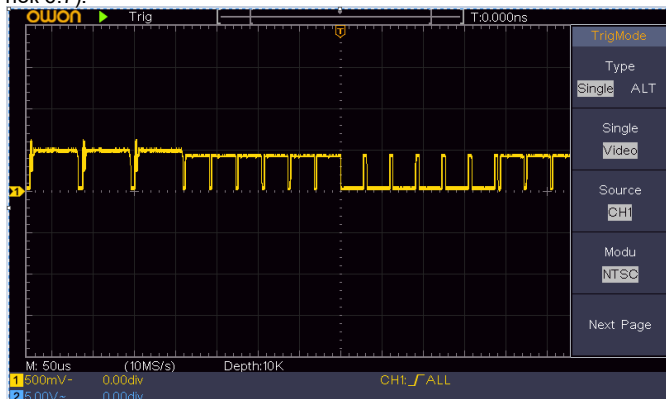


Рисунок 6.7. Осциллограмма, сформированная при запуске по синхроимпульсу кадра видеосигнала

Глава 7

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Питание осциллографа включено, но на дисплее отсутствует изображение.

- Проверьте, правильно ли осциллограф подключен к источнику питания.
- После выполнения вышеуказанных проверок заново включите осциллограф.
- Если неисправность по-прежнему имеет место, свяжитесь с компанией OWON.

2. После сбора данных сигнала осциллограмма на дисплее не формируется.

- Проверьте, правильно ли соединен щуп с измерительным проводом.
- Проверьте, правильно ли подсоединен провод к разъему BNC входа данного канала.
- Проверьте, правильно ли подсоединен щуп к обследуемому объекту.
- Проверьте, генерируется ли в обследуемом объекте какой-либо сигнал (можно проверить это, подав на канал, в котором зафиксирована неисправность, выходной сигнал с другого канала).
- Повторите операцию сбора данных сигнала.

3. Измеренная амплитуда сигнала оказалась в 10 раз больше или в 10 раз меньше действительной (ожидаемой) величины.

- Проверьте совпадают ли коэффициенты ослабления щупа, установленные на самом щупе и в соответствующем меню входного канала осциллографа (см. раздел 3.6 «Установка коэффициента ослабления щупа»).

4. Осциллограмма формируется, но она нестабильна.

- Проверьте соответствует ли канал, выбранный в опции **Source** меню **TRIG MODE** в качестве источника пускового сигнала, каналу, на который в действительности подается исследуемый сигнал.
- Проверьте значение параметра **Type** в том же меню. Для обычных сигналов следует выбирать значение **Edge**, а для видеосигналов — значение **Video**. Если используется поочередный запуск, нужно настроить правильный уровень запуска в обоих входных каналах. Осциллограмма будет отображаться стабильно только при правильных настройках системы запуска.

5. Нет видимого отклика на нажатие кнопки Run/Stop.

- Проверьте, не выбран ли режим запуска Normal или Single в меню настройки запуска TRIG MODE, и не превышает ли уровень запуска амплитуду сигнала. Если так, расположите уровень запуска посередине дисплея или установите режим запуска Auto. Кроме того, при нажатии кнопки **Autoset** указанные настройки будут установлены автоматически.

6. Формирование осциллограммы замедляется после увеличения числа усреднений в режиме сбора данных AVERAGE (см. раздел 4.6.1 «Настройка способа выборки») или после увеличения времени послесвечения (см. раздел «Послесвечение» на с. 10)

- Это нормально, поскольку осциллографу приходится обрабатывать увеличенные объемы данных.

Глава 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если не оговаривается иное, все технические характеристики даны только применительно к этому цифровому осциллографу с установкой переключателя ослабления щупа на значение 10X. Для соответствия осциллографа перечисленным техническим характеристикам, должны быть выполнены следующие условия:

- Прибор должен непрерывно работать не менее 30 минут в заданном интервале температур.
- Если температура окружающей среды превышает границу заданного в инструкции интервала на 5°C или более, необходимо и запустить процедуру автокалибровки (см. раздел 3.8 «Автокалибровка»).

Кроме характеристик, сопровождающихся словом «типичные», все прочие характеристики осциллографа должны соответствовать указанным в этой главе.

8.1. Функциональные характеристики

Полоса пропускания

SDS1022	20 МГц
SDS1052	50 МГц
SDS1102	100 МГц

Число каналов: 2

Выборка данных (сэмплирование)

Режим	Нормальный, обнаружение пиков, усреднение	
Частота дискретизации (в реальном времени)	SDS1022	100 Мвыб/с
	SDS1052	500 Мвыб/с
	SDS1102	1 Гвыб/с

Характеристики входа

Развязка	По постоянному току, по переменному току, заземление	
Входной импеданс	1 МОм±2%, параллельно с 20±5 пФ	
Коэффициент ослабления щупа	1X, 10X, 100X, 1000X	
Максимальное входное напряжение	400 В (размах) (постоянное напряжение + размах переменного напряжения)	
Изоляция между каналами	50 Гц: 100:1 100 МГц: 40:1	
Задержка между каналами (типичная)	150 пс	
Ограничение полосы пропускания	SDS1022	Не поддерживается
	SDS1052	
	SDS1102	20 МГц либо полная полоса пропускания

Горизонтальная система

Диапазон частоты дискретизации	SDS1022	0,5 выб/с – 100 Мвыб/с
	SDS1052	0,5 выб/с – 500 Мвыб/с
	SDS1102	0,5 выб/с – 1 Гвыб/с
Интерполяция	sin(x)/x	
Максимальная длина записи	10К	
Скорость сканирования (с/деление)	SDS1022	5 нс/деление – 100 с/деление с шагом 1-2-5
	SDS1052	2 нс/деление – 100 с/деление с шагом 1-2-5
	SDS1102	с шагом 1-2-5
Погрешность частоты дискретизации	±100 ppm (точек на миллион, 10 ⁻⁴)	
Погрешность временных интервалов ΔT (0-100 МГц)	Одиночная выборка: ±(1 интервал дискретизации + 10 ⁻⁴ х показание + 0,6 нс)	
	Усреднение>16: ±(1 интервал дискретизации + 10 ⁻⁴ х показание + 0,4 нс)	

Вертикальная система

Аналого-цифровой преобразователь	разрядность 8 бит (одновременно два канала)	
Цена деления вертикальной шкалы	5 мВ/деление – 5 В/деление	
Смещение	±2 В (5 мВ/дел - 100 мВ/дел) ±50 В (200 мВ/дел - 5 В/дел)	
Аналоговая полоса пропускания	SDS1022	20 МГц
	SDS1052	50 МГц
	SDS1102	100 МГц
Одиночная полоса пропускания	Полная полоса пропускания	
Низкочастотная граница	≥10 Гц (при связи по переменному току, -3 дБ)	
Время нарастания фронта (типичное)	SDS1022	≤ 17,5 нс
	SDS1052	≤ 7,0 нс
	SDS1102	≤ 3,5 нс
Погрешность постоянного напряжения	±3%	
Погрешность постоянного напряжения (при усреднении)	При числе усреднений ≥ 16: ±(3%+0,05 деления)	
Инвертирование осциллограммы: включается по запросу		

Измерения

Курсорные измерения	Разность потенциалов (ΔV) и временной интервал (ΔT) между курсорами, ΔV & ΔT, автоматические курсорные измерения	
Автоматические измерения	Freq, Period, PK-PK, Max, Min, Mean, Vamp, Vrms, Cycle rms, Cursor rms, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Delay 1→2 и Delay 1→2, +Duty, -Duty, Screen Duty, Cursor RMS, Phase, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise EdgeCount, Fall EdgeCount, Area, Cycle Area	
Математические операции над осциллограммами	+, -, *, /, быстрое преобразование Фурье (FFT)	
Сохранение осциллограмм	16 осциллограмм	
Фигуры Лиссажу	Частотный диапазон	Полная полоса пропускания
	Погрешность разности фаз	±3°

Порты обмена данными

USB2.0 (USB для сохранения файлов)

Функция частотомера: поддерживается

Запуск

Диапазон уровней запуска	Внутренний	±5 делений от середины дисплея
Погрешность уровня запуска (типичная)	Внутренний	±0,3 деления
Смещение точки запуска	В зависимости от длины записи и временной развертки	
Диапазон задержки запуска	100 нс – 10 с	
Настройка на уровень 50% амплитуды сигнала (типичное)	Частота входного сигнала ≥ 50 Гц	
Запуск по фронту	Наклон фронта	Нарастающий, спадающий
Запуск по видеосигналу	Модуляция	Поддерживаются стандарты систем телевидения NTSC, PAL и SECAM
	Диапазон номеров строк	1-525 (NTSC) 1-625 (PAL/SECAM)

8.2. Общие технические характеристики

Дисплей

Тип дисплея	7-дюймовый цветной жидкокристаллический
Разрешение дисплея	800 (гориз.) x 480 (верт.) пикселей
Количество цветов	65536 цветов, дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT)

Выходные характеристики компенсатора щупа

Выходное напряжение (типичное)	Около 5 В, импеданс ≥1 МОм
Частота (типичная)	Прямоугольный сигнал, 1 кГц

Питание

Напряжение электросети	Переменное 100-240 В (среднеквадратичное), 50/60 Гц, категория перенапряжения CAT II
Потребляемая мощность	<15 Вт
Предохранитель	2А, класс Т, 250 В

Условия окружающей среды

Температура	рабочая: 0 – 40°C хранения: -20 – 60°C
Относительная влажность	≤ 90%
Высота	рабочая: 3000 м нерабочая: 15000 м
Способ охлаждения	естественная конвекция

Механические характеристики

Размеры	301 мм x 151 мм x 70 мм (Д x Ш x В)
Масса	около 1,1 кг

Периодичность калибровки

Рекомендуется производить калибровку раз в год.

Глава 9 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Комплект поставки

Стандартные принадлежности:



шнур питания



компакт-диск



инструкция по эксплуатации



кабель USB



измерительные щупы



Инструмент для регулировки щупов

Принадлежности, приобретаемые дополнительно



- Мягкая сумка

Приложение Б: Общий уход и очистка прибора**Общий уход**

Не храните и не оставляйте прибор в местах, где его жидкокристаллический дисплей может длительное время подвергаться воздействию прямого солнечного света.

⚠ Внимание!

Во избежание повреждения осциллографа или его щупов не допускайте попадания на них спреев, жидкостей или растворителей.

Очистка

Осматривайте осциллограф и измерительные щупы с периодичностью, которую диктуют условия работы.

Очищайте внешнюю поверхность прибора по следующей процедуре:

1. Сотрите пыль с наружной поверхности прибора и щупов при помощи сухой мягкой ткани. При очистке дисплея не поцарапайте прозрачный защитный экран.
2. Перед очисткой осциллографа отсоедините от него питание. Протрите прибор влажной, но не оставляющей капель мягкой тканью. Для очистки рекомендуется использовать чистую воду или мягкодействующее моющее средство. Во избежание повреждения прибора и щупов не используйте абразивов и агрессивных моющих средств.

⚠ Предупреждение

Во избежание угрозы короткого замыкания и поражения электрическим током из-за присутствия влаги, перед запуском прибора удостоверьтесь, что он полностью высушен.